



GT-I9505

Uživatelská příručka

www.samsung.com



www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) tohoto návodu.

Když budete produkt přenášet nebo ho budete používat, zatímco ho budete mít umístěný na těle, udržujte vzdálenost 1,5 cm od těla, aby bylo dosaženo souladu s požadavky týkajícími se expozice vysokofrekvenčním vlnám.

O této příručce

Zařízení poskytuje vysoce kvalitní mobilní komunikaci a zábavu díky vysokým standardům a technologickým znalostem společnosti Samsung. Tato uživatelská příručka je speciálně navržena k podrobnému popisu funkcí a vlastností zařízení.

- Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Obrázky a snímky se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah se může od koncového produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky naleznete na webové stránce společnosti Samsung, www.samsung.com.

- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo používání služeb určování polohy, mohou být dále zpoplatněny. Chcete-li se dalším poplatkům vyhnout, vyberte si vhodný datový tarif. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.

- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

Ikony v pokynech



Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopii, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používány na základě licence.



O VIDEO DIVX

DivX® je digitální formát videa vytvořený společností DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Toto zařízení má oficiální certifikaci DivX Certified® a prošlo důkladným testováním ověřujícím, zda přehrává videa formátu DivX. Chcete-li získat více informací a softwarové nástroje ke konverzi souborů do videí DivX, navštivte stránky www.divx.com.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohlo toto zařízení s certifikací DivX Certified® přehrávat zakoupený obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrováno u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX VOD v menu nastavení zařízení. Více informací o dokončení registrace najdete na webu vod.divx.com.

DivX Certified® k přehrávání videa DivX® v maximálním rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.

Obsah

Úvodní informace

- 11 Rozvržení zařízení
- 12 Tlačítka
- 13 Obsah balení
- 14 Vložení karty SIM nebo USIM a baterie
- 17 Nabíjení baterie
- 20 Vkládání paměťové karty
- 22 Zapínání a vypínání zařízení
- 23 Uchopení zařízení
- 23 Zamknutí a odemknutí zařízení
- 23 Nastavení hlasitosti
- 23 Přepnutí do tichého režimu

Základy

- 24 Ikony indikátoru
- 25 Používání dotykového displeje
- 29 Ovládací pohyby
- 32 Pohyby dlaně
- 34 Bezdotykové ovládání
- 36 Bezdotykový náhled
- 37 Inteligentní pauza
- 38 Zvýšení citlivosti dotykového displeje
- 38 Zapnutí zobrazení více oken (Multi Window)
- 40 Oznámení

42	Domovská obrazovka
45	Používání aplikací
45	Obrazovka Aplikace
47	Nápověda
47	Zadávání textu
50	Připojování k síti Wi-Fi
51	Nastavení účtů
52	Přenos souborů
54	Zabezpečení zařízení
55	Upgrade zařízení

Komunikace

57	Telefon
62	Kontakty
66	Zprávy
67	E-mail
70	Gmail
72	Hangouts
72	Google+
72	Fotky
73	ChatON

Web a síť

- 74 Internet
- 75 Chrome
- 76 Bluetooth
- 78 Screen Mirroring
- 79 Samsung Link
- 81 Group Play
- 83 NFC
- 85 S Beam
- 86 WatchON

Média

- 87 Hudba
- 89 Fotoaparát
- 99 Galerie
- 104 Fotopříběh
- 108 Video
- 110 YouTube
- 111 Flipboard

Aplikace a obchody s médii

- 112 Obchod Play
- 113 Samsung GALAXY Apps
- 114 Knihy Play
- 114 Filmy Play
- 114 Hudba Play
- 115 Hry Play
- 115 Kiosek Play

Nástroje

- 116 S Poznámka
- 119 S Plánovač
- 122 Dropbox

- 123 Cloud
- 124 Disk
- 124 Hodiny
- 126 Kalkulačka
- 127 S Health
- 136 S překladač
- 137 Záznamník
- 139 S Voice
- 141 Google
- 142 Hlasové vyhledávání
- 142 Moje soubory
- 143 Stažené položky
- 144 TripAdvisor
- 144 KNOX

- 145 Optická čtečka
- 146 Samsung Wallet

Cestování a poloha

- 147 Mapy

Nastavení



- 148 Otevření menu Nastavení
- 148 PŘIPOJENÍ
- 153 TOTO ZAŘ.
- 166 ÚČTY
- 167 DALŠÍ
- 171 Nastavení Google

Řešení problémů

Bezpečnostní informace

Úvodní informace

Rozvržení zařízení

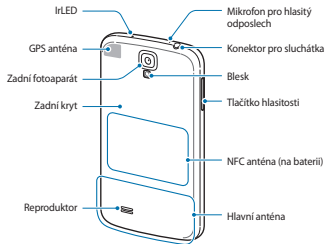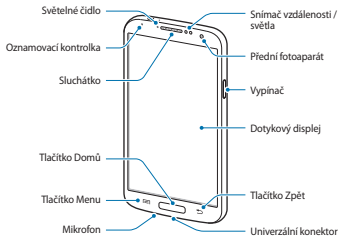






Mikrofon v horní části zařízení je aktivní pouze pokud použijete hlasitý odposlech nebo nahráváte videa.



- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Nepoužívejte ochranné fólie na obrazovku. Mohlo by dojít k selhání snímačů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 <p>Vypínač</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Chcete-li restartovat zařízení, pokud obsahuje kritické chyby nebo se zasekává a zamrzá, stiskněte a podržte tlačítko po dobu více než 7 sekund. • Chcete-li zařízení zamknout nebo odemknout, stiskněte toto tlačítko. Zařízení přejde do režimu zámku po vypnutí dotykového displeje.

Tlačítko	Funkce
 Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím otevřete seznam dostupných možností na aktuální obrazovce. • Aplikaci Google Search spustíte klepnutím a podržením.
 Domů	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku. • Stisknutím a podržením otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.
 Zpět	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
 Hlasitost	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Baterie
- Uživatelská příručka



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.

- Jiná příslušenství nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Na závady způsobené používáním neschváleného příslušenství se nevztahuje záruční servis.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Vložte kartu SIM nebo USIM dodanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb a přiloženou baterii.



- Se zařízením pracují pouze karty microSIM.
- Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Bližší informace o dostupnosti služby získáte od svého poskytovatele služeb.

1 Sundejte zadní kryt.

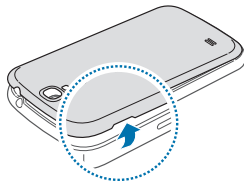




Neporaňte si při sundávání zadního krytu nehty.



Zadní kryt nadměrně neohýbejte nebo s ním nekrutíte. Mohlo by dojít k poškození krytu.

- 2 Vložte SIM nebo USIM kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

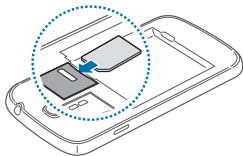


- 3 Zatlačte kartu SIM nebo USIM do slotu, dokud nezapadne na místo.




- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.

- 4 Vložte baterii.

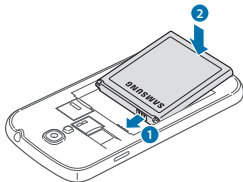


5 Vraťte zpět zadní kryt.

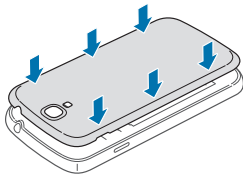


Vyjmutí SIM nebo USIM karty a baterie

1 Sundejte zadní kryt.

2 Vyjměte baterii.

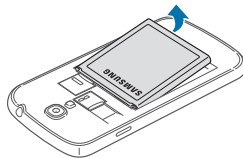

- 3 Tlačte na kartu SIM nebo USIM, dokud se nepovysune ze zařízení a pak ji vytáhněte.

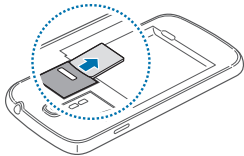

Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky. K nabíjení zařízení lze také používat počítač připojený k zařízení pomocí kabelu USB.




Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.



- Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.

Nabíjení pomocí nabíječky

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru.

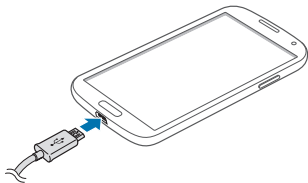

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.



- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.



Nevyjímejte baterii před odpojením nabíječky. Mohlo by dojít k poškození zařízení.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Kontrola stavu nabití baterie

Pokud nabíjíte baterii vypnutého zařízení, zobrazí se aktuální stav nabíjení baterie pomocí následujících ikon:



Nabíjení



Plně nabito

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas displeje.

Vkládání paměťové karty

Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 64 GB. V závislosti na výrobcí a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.




- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.



- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **SD karta**.

- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

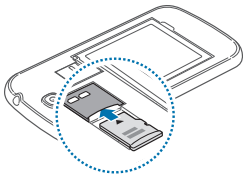

- 4 Vraťte zpět zadní kryt.

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.**
→ **Nastavení** → **DALŠÍ** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu.**

- 1 Sundejte zadní kryt.
2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.
3 Vraťte zpět zadní kryt.



Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **DALŠÍ** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **FORMÁTOVAT SD KARTU** → **ODSTRANIT VŠE**.




Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení

Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících zobrazených pokynů.

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení vypněte nebo zapněte.

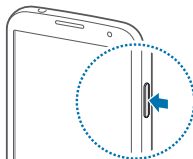

- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Stiskněte a podržte vypínač a klepnutím na položku **Režim Letadlo** zakažte bezdrátové funkce.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku **Vypnout**.

Uchopení zařízení

Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.

Zamknutí a odemknutí zařízení

Pokud zařízení nepoužíváte, můžete nechtěným operacím zabránit jeho zamknutím. Stisknutím vypínače vypnete obrazovku a zařízení se přepne do režimu zámku. Pokud zařízení po zadanou dobu nepoužíváte, automaticky se zamkne.

Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte vypínač nebo tlačítko Domů a přejeďte prstem v libovolném směru v rámci oblasti odemknuté obrazovky nacházející se v dolní části.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů a upravte hlasitost vyzváněcího tónu nebo upravte hlasitost zvuku při přehrávání hudby nebo videa.

Přepnutí do tichého režimu






Použijte jednu z následujících metod:

- Stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti, dokud se zařízení nepřepne do tichého režimu.
- Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a klepněte na položku **Zvuk**.










Základy

Ikony indikátoru

Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE

Ikona	Definice
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Funkce Bezdotykové ovládání
	Funkce Inteligentní obrazovka je aktivní

Ikona	Definice
	Synchronizováno s webem
	Připojeno k počítači
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Vibrační režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

Používání dotykového displeje

K ovládání dotykového displeje používejte pouze prsty.



- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.



- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.

Gesta pomocí prstů

Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.




Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte položku po dobu více než 2 sekundy.



Přetažení

Chcete-li přesunout ikonu, miniaturu nebo zobrazit náhled nového umístění, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

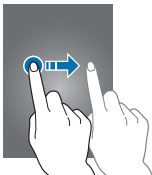

Dvojitě klepnutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.



Krátké potažení prstem

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.



Zmáčknutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením prstů k sobě položku oddalte.



Ovládací pohyby

Jednoduché pohyby umožňují snadné ovládání zařízení.


Před použitím pohybů se ujistěte, že jste aktivovali funkci pohybu. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Pohyby a gesta** → **Pohyb** a přetáhněte přepínač **Pohyb** doprava.



Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nezamýšleným vstupům. Ovládejte pohyby správně.

Otáčení obrazovky

Mnoho aplikací umožňuje zobrazení buď v orientaci na výšku, nebo na šířku. Otáčení zařízení způsobí, že se displej automaticky upraví tak, aby vyhovoval nové orientaci obrazovky.

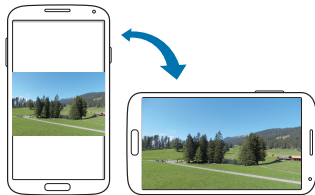

Aby se displej automaticky neotáčel, otevřete panel oznámení a zrušte výběr položky **Otočení displeje**.



- Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
- Některé aplikace zobrazují odlišné obrazovky v závislosti na orientaci. Kalkulačka se změní po otočení do polohy na šířku na vědeckou kalkulačku.

Zvedání

Když zařízení zvednete po určité době nečinnosti nebo po vypnutí obrazovky, tak v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy, zavibruje.




Podržení u ucha

Při zobrazení hovoru, zprávy nebo podrobností kontaktu zvednutím a podržením zařízení u ucha zahájíte hovor.




Procházení pomocí posunutí

Při přiblížení obrázku klepněte a podržte bod na obrazovce a pak posunutím zařízení libovolným směrem procházejte obrázky.

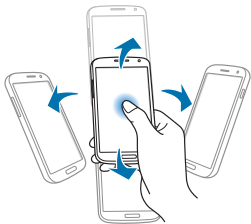


Obrácení

Ke ztišení vyzvánění nebo pozastavení přehrávání médií zařízení otočte.

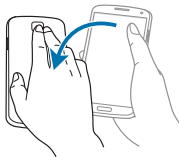

Naklánění

Klepněte na dva body na displeji, podržte je a poté nakloněním zařízení dozadu a dopředu přiblížte nebo oddalte obraz na displeji.

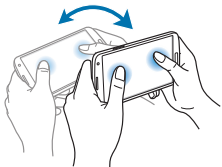

Pohyby dlaně


Pohyby dlaně použijte k ovládání zařízení klepnutím na obrazovku.

Před použitím pohybů se ujistěte, že jste aktivovali funkci pohybu dlaně. Na domovské obrazovce klepněte na položku

Aplik. → **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Pohyby a gesta** → **Pohyb dlaní** a přetáhněte přepínač **Pohyb dlaní** doprava.

Přejíždění

Pokud přes displej přejedete rukou, vytvoříte kopii obrazovky. Obrázek se uloží do **Galerie** → **Screenshots**. Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

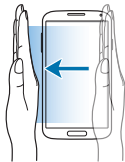

Zakrývání

Zakrytím obrazovky dlaní ztišíte příchozí hovory nebo alarmy a pozastavíte přehrávání médií.



Bezdotykové ovládání

Tuto funkci použijte k ovládání funkcí bez dotyku obrazovky.

Před použitím této funkce se ujistěte, že je Funkce Bezdotykové ovládání aktivní. Na domovské obrazovce klepněte na položku

Aplik. → Nastavení → TOTO ZAŘ. → Pohyby a gesta → Bezdotykové ovládání a přetáhněte přepínač **Bezdotykové ovládání** doprava.



Zařízení nemusí vaše gesta rozpoznat, pokud je provádíte příliš daleko od zařízení nebo pokud nosíte tmavé oblečení, například rukavice.


Letmý pohled

Když je obrazovka vypnutá, mávněte dlaní nad snímačem a zobrazte oznámení, zmeškané hovory, nové zprávy, čas a datum a další možnosti.



Procházení bez dotyku

Přejed'te rukou doleva nebo doprava přes snímač a procházejte snímky, skladby nebo poznámky.

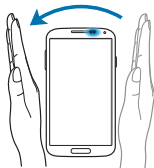

Přesunutí bez dotyku


Klepněte a podržte ikonu jednou rukou a pak přejed'te druhou rukou doleva nebo doprava přes snímač a přesuňte ikonu do jiného umístění.

Pokud používáte denní nebo týdenní kalendář, klepněte a podržte událost a pak přejed'te vaší druhou dlaní doleva nebo doprava a přesuňte událost do jiného dne nebo týdne.



Přijmout hovor bez dotyku

Pokud přijímáte hovor, posuňte vaši ruku doleva a pak doprava přes snímač a odpovězte na hovor.

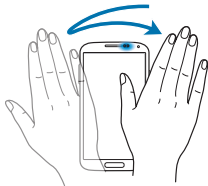


Bezdotykový náhled

Tuto funkci použijte k provedení různých funkcí, když najedete prstem nad obrazovku.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Bezdotykový náhled** a pak přetáhněte přepínač **Bezdotykový náhled** doprava.

Ukažte na položku prstem a zobrazte si náhled obsahu nebo informace v rozevíracím okně. Pokud budete po dobu několika sekund ukazovat na oblast na webové stránce, zařízení tuto oblast zvětší.

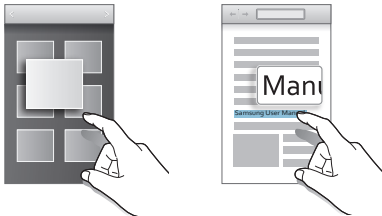


Intelligentní pauza

Použijte tuto funkci k pozastavení videí, když se podíváte směrem pryč od obrazovky.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Intelligentní displej** a pak zaškrtněte možnost **Intelligentní pauza**.

Během přehrávání videa pozastavte přehrávání videa pohledem směrem od obrazovky. Chcete-li přehrávání obnovit, znovu se podívejte na obrazovku.

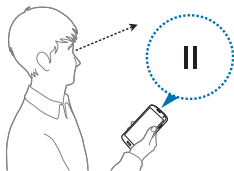

Zvýšení citlivosti dotykového displeje

Pomocí této funkce umožníte zařízení automaticky nastavit citlivost dotykové funkce.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Zobrazení**, a pak zaškrtněte možnost **Zvýšit citlivost dotyku**.



- Pro lepší rozpoznávání při ovládání obrazovky použijte kožené rukavice. Ostatní typy materiálu nemusí být rozpoznány.
- Pokud máte nasazené rukavice, klepněte na obrazovku větší silou.
- V režimu ovládání s rukavicemi bez nasazených rukavic mohou nastat neúmyslné dotykové vstupy.

Zapnutí zobrazení více oken (Multi Window)

Tuto funkci používejte pro zobrazení dvou aplikací na obrazovce ve stejný čas.




- Můžete spustit jen aplikace na panelu Více oken.
- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li používat více oken, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Zobrazení** a pak zaškrtněte položku **Více oken**.

Používání panelu více oken



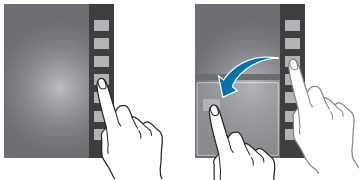

Chcete-li zobrazit panel Více oken, klepněte na položku ↶ a podržte ji. Panel Více oken se zobrazí na pravé straně obrazovky. Vyberte jednu aplikaci a potom přetáhněte jinou aplikaci z nabídky Multi Window na obrazovku. Pro skrytí funkce Více oken opětovně stiskněte a držte ↶.



Tažením kruhu mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.

Používání aplikací s funkcí Více oken

Používáte-li aplikace s funkcí Více oken, vyberte okno aplikace, klepněte na kruh mezi okny aplikace a pak použijte jednu z následujících funkcí:

-  : Přepínání poloh mezi aplikacemi s funkcí Více oken.
-  : Sdílejte položky mezi okny aplikace. Přetáhněte položku ke sdílení z jednoho okna do druhého. Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
-  : Maximalizace okna tak, aby odpovídalo obrazovce.
-  : Uzavření aplikace.

Sdílení souborů

Přetáhněte položku, kterou chcete sdílet, do druhého okna. Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.


Vytvoření párovaného okna

Tuto funkci použijte k uložení kombinace aktuálně spuštěných aplikací více oken (Multi Window).

Na panelu Více oken klepněte na položku  → **Vytvořit**.

Oznámení

Ikona oznámení se zobrazí na stavovém řádku v horní části obrazovky a oznamuje zmeškané hovory, nové zprávy, události v kalendáři, stav zařízení a další položky. Tažením směrem dolů od stavového řádku otevřete panel s oznámeními. Chcete-li zobrazit další upozornění, procházejte seznamem. Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte nahoru panel, který se nachází v dolní části obrazovky.



Na panelu oznámení můžete prohlížet aktuální nastavení vašeho zařízení. Táhněte směrem dolů ze stavového panelu a pak klepněte na položku  a použijte následující možnosti:

- **Wi-Fi:** Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi.
- **Umístění:** Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Zvuk:** Aktivace nebo deaktivace tichého režimu.
- **Otočení displeje:** Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.
- **Bluetooth:** Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Mobilní data:** Aktivace nebo deaktivace datového připojení.
- **Více oken:** Nastavuje použití funkce více oken.
- **Mobile hotspot:** Aktivace nebo deaktivace funkce sdílení připojení sítě Wi-Fi.
- **Screen Mirroring:** Aktivace nebo deaktivace funkce zrcadlení obrazovky.
- **S Beam:** Aktivace nebo deaktivace funkce S Beam.
- **NFC:** Aktivace nebo deaktivace funkce NFC.
- **Synch.:** Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.
- **Režim čtení:** Aktivace nebo deaktivace režimu čtení. V režimu čtení pomáhá zařízení chránit oči při čtení v noci. Chcete-li vybrat aplikace, které budou použity pro tento režim, klepněte na položku **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Zobrazení** → **Režim čtení**.
- **Chytrý poh. st.:** Aktivace nebo deaktivace funkce Chytrý pohotovostní stav.
- **Int. pauza:** Aktivace nebo deaktivace funkce Inteligentní pauza.
- **Úsporný režim:** Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu.
- **Režim Letadlo:** Aktivace nebo deaktivace režimu letadla.
- **Bezdotykový náhled:** Aktivace nebo deaktivace funkce Bezdotykový náhled.

- **Bezdotykové gesto:** Aktivace nebo deaktivace funkce Bezdotykové ovládání.
- **Režim handsfree:** Aktivace nebo deaktivace režimu hands-free.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chcete-li znovu uspořádat možnosti na panelu s oznámeními, otevřete panel s oznámeními, klepněte na položku  → , klepněte a podržte položku a pak ji přetáhněte do jiného umístění.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje ikony indikátoru, nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.

Změna režimu domovské obrazovky

Domovská obrazovka obsahuje standardní a snadné režimy. Ve snadném režimu můžete jednoduše otevírat oblíbené kontakty, aplikace a nastavení přidáním zkratk na domovskou obrazovku.

Chcete-li přepnout do snadného režimu, klepněte na domovské obrazovce na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Snadný režim** → **Snadný režim** → **HOTOVO.**

Nové uspořádání položek

Přidání ikony aplikace

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** a podržte ikonu aplikace a pak ji přetáhněte do náhledu panelu.

Přesouvání položky


Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Odebírání položky

Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do koše, který se zobrazí v horní části domovské obrazovky. Jakmile koš zčervená, položku uvolněte.

Nové uspořádání panelů

Přidání nového panelu

Přitáhněte k sobě prsty na obrazovce, rolujte na poslední stránku a pak klepněte na položku .

Přesouvání panelu

Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Odebírání panelu

Přitáhněte k sobě prsty na obrazovce, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do koše v horní části obrazovky.

Nastavení tapety

Nastavení snímku nebo fotografie uložené v zařízení jako tapety domovské obrazovky.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji a pak klepněte na položku **Pozadí**. Nebo na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Zobrazení** → **Pozadí**.

2 Přejděte doleva nebo doprava a vyberte z obrázků, které se zobrazují na spodní straně obrazovky.

Chcete-li vybrat fotografie pořízené fotoaparátem zařízení nebo další snímky, klepněte na položku **Z Galerie**.

3 Klepněte na **NASTAVIT JAKO POZADÍ** nebo **ULOŽIT**.


Používání nástrojů

Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce a informace na domovské obrazovce. Chcete-li nástroje používat, přidejte je z panelu nástrojů na domovskou obrazovku.




- Některé nástroje se připojují k webovým službám. Používání webových nástrojů může být dodatečně zpoplatněno.
- Dostupné nástroje se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Přidání nástrojů na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce klepněte na položku  → **Nástroje**. Přejděte doleva nebo doprava na panel nástrojů a pak nástroj klepnutím a podržením přidejte do domovské obrazovky. Vložte ho na požadované místo, v případě potřeby změňte přetažením rámečku jeho velikost a pak klepnutím do libovolného místa na obrazovce polohu nástroje uložte.

Používání nástroje nastavení zkratk

Na domovské obrazovce klepněte na položku  → **Nástroje** → **Nastavení** a pak klepněte a podržte položku **Zástupce Nastavení** a otevřete seznam možností nastavení. Vyberte možnost nastavení a přidejte ji na domovskou obrazovku jako zkratku.

Používání aplikací

Zařízení může spouštět mnoho různých typů aplikací, v rozsahu od médií po internetové aplikace.

Spuštění aplikace

Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.


Spuštění ze seznamu nedávno spuštěných aplikací

Stisknutím a podržením tlačítka Domů otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.

Vyberte ikonu aplikace, kterou chcete spustit.

Ukončení aplikace

Nepoužívané aplikace ukončujte, ušetříte tak energii baterie a zachováte výkon zařízení.

Stiskněte a podržte tlačítko Domů, klepněte na položku  a pak klepněte na položku **KONEC** vedle aplikace a zavřete ji. Všechny aktivní aplikace zavřete klepnutím na položku **UKONČIT VŠE**. Případně stiskněte a podržte tlačítko Domů a pak klepněte na položku .

Obrazovka Aplikace


Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** a otevřete obrazovku Aplikace.

Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.


Nové uspořádání aplikací

Tato funkce je k dispozici pouze v upravitelném zobrazení mřížky.


Klepněte na položku  → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte do nového umístění. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Organizace pomocí složek

Pro usnadnění vložte související aplikace do společné složky.

Klepněte na položku  → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte na možnost **Vytvořit složku**.

Zadejte název složky a pak klepněte na položku **Hot**.

Přetažením vložte aplikace do nové složky a pak klepněte na položku  a uspořádání uložte.


Nové uspořádání panelů

Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Instalace aplikací

Ke stahování a instalaci aplikací použijte obchod s aplikacemi, jako je například **GALAXY Apps**.


Odinstalace aplikací

Klepněte na položku  → **Odinstalovat/zakázat aplikace** a pak vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.



Výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od zakoupení, nelze odinstalovat.

Zakázání aplikací

Klepněte na položku  → **Odinstalovat/zakázat aplikace** a pak vyberte aplikaci, kterou chcete zakázat.

Chcete-li povolit aplikaci, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **DALŠÍ** → **Správce aplikací**, rolujte na položku **VYPNUTO**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **POVOLIT**.



- Stažené aplikace a některé výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od zakoupení nelze zakázat.
- Pokud tuto funkci použijete, zakázané aplikace zmizí z obrazovky Aplikace, ale stále budou uloženy v zařízení.

Nápověda

Přejděte do informací nápovědy a naučte se jak používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nápověda**. Chcete-li zobrazit rady, vyberte kategorii.

Pro řazení kategorií v abecedním pořadí klepněte na položku



Chcete-li hledat klíčová slova, klepněte na položku .

Zadávání textu

K zadávání textu použijte klávesnici Samsung nebo funkci hlasového vstupu.




Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.

Změna typu klávesnice

Klepněte na libovolné pole pro zadávání textu, otevřete panel s oznámeními, klepněte na položku **Vybrat klávesnici** a pak vyberte typ klávesnice, který chcete použít.

Používání klávesnice Samsung



Zadání velkých písmen

Před zadáním znaku klepněte na položku . Pro všechna velká písmena klepněte na klávesu dvakrát.

Změna typu klávesnice


Klepněte a podržte položku a pak klepněte na položku a změňte typ klávesnice. Na plovoucí klávesnici klepněte na záložku, podržte ji a posuňte plovoucí klávesnici do jiného umístění.

Změna jazyka klávesnic

Přidejte jazyky klávesnice a pak posuňte tlačítko mezerníku doleva nebo doprava, čímž změňte jazyk klávesnice.

Ruční psaní

Klepněte a podržte , klepněte na položku a pak napište slovo prstem. Navrhovaná slova se zobrazí po zadání znaků. Vyberte navržené slovo.

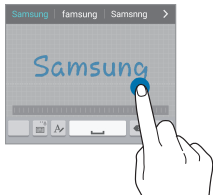

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.



Hlasové zadávání textu

Aktivujte funkci hlasového zadávání a pak hovořte do mikrofону. Zařízení zobrazí, co mu nadiktujete.

Pokud zařízení slova správně nerozezná, klepněte na podtržený text a vyberte alternativní slovo nebo frázi z rozevíracího seznamu.

Chcete-li změnit jazyk nebo přidat jazyky pro hlasové rozpoznávání, klepněte na aktuální jazyk.

Kopírování a vkládání

Klepněte a podržte prst nad textem, přetažením položky  nebo  vyberte více nebo méně textu a pak klepněte na položku **Kopírovat**, chcete-li text kopírovat nebo položku **Vymout**, chcete-li text vymout. Vybraný text se zkopíruje do schránky.

Chcete-li ho vložit do pole zadávání textu, klepněte a podržte ho v bodě, kde by měl být vložen a pak klepněte na položku **Vložit**.

Připojování k síti Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. (str. 148)

Zapínání a vypínání sítě Wi-Fi

Otevřete panel s oznámeními a pak klepnutím na položku **Wi-Fi** síť zapněte nebo vypněte.



- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

Připojování k sítím Wi-Fi

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** a pak přetáhněte přepínač **Wi-Fi** doprava.


Vyberte síť ze seznamu nalezených sítí Wi-Fi, v případě potřeby zadejte heslo a pak klepněte na položku **PŘIPOJIT**. U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku. Po připojení zařízení k síti Wi-Fi se zařízení automaticky připojí, kdykoliv bude síť dostupná.

Přidávání sítí Wi-Fi

Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí, klepněte na položku **Přidat síť Wi-Fi** v dolní části seznamu sítí. Do **SSID sítě** vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na položku **PŘIPOJIT**.

Aktivace funkce Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Pomocí funkce Passpoint zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě Wi-Fi a připojí se k jedné z nich. Pokud se přesunete do nové oblasti, připojí se k jiné dostupné síti Wi-Fi bez nutnosti hesla.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** →  → **Upřesnit** a pak zaškrtněte položku **Passpoint**.

Zapomínání sítí Wi-Fi

Jakoukoliv dříve použitou síť, včetně aktuální sítě, lze zapomenout, takže se k ní zařízení automaticky nepřipojí. Vyberte síť v seznamu sítí a pak klepněte na položku **ODSTRANIT**.

Nastavení účtů

Aplikace Google, jako například **Obchod Play**, vyžadují účet Google a aplikace **GALAXY Apps** vyžadují účet Samsung. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty Google a Samsung.

Přidávání účtů

Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při otevření aplikace Google bez přihlášení, k nastavení účtu Google.

Chcete-li se přihlásit nebo zaregistrovat do účtu Google, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **ÚČTY** → **Přidat účet** → **Google**. Potom zadejte svou e-mailovou adresu a přihlaste se nebo klepněte na položku **NEBO VYTVOŘTE NOVÝ ÚČET** a dokončete nastavení účtu podle pokynů na obrazovce. V zařízení lze používat více než jeden účet Google.

Podobně nastavte i účet Samsung.

Odebírání účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ÚČTY**, vyberte název účtu pod položkou **Moje účty**, vyberte účet, který chcete odebrat, a pak klepněte na položku ☰ → **Odebrat účet**.

Přenos souborů

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.



V některých aplikacích jsou podporovány následující formáty souborů. Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na verzi softwaru zařízení nebo operačního systému počítače.

- Hudba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac a flac
- Obrázky: bmp, gif, jpg a png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv a mkv
- Dokumenty: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf a txt

Pokud aplikace nedokáže přehrát souboru ve formátu divx nebo ac3, nainstalujte aplikace, které je podporují.

Připojení pomocí aplikace Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.
- 2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Připojování pomocí aplikace Windows Media Player

Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace Windows Media Player.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete aplikaci Windows Media Player a proveďte synchronizaci hudebních souborů.

Připojení jako multimediálního zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení → Mediální zařízení (MTP)**.

Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku **Fotoaparát (PTP)**.

3 Přesunujte soubory mezi zařízení a počítačem.


Zabezpečení zařízení

Zabraňte ostatním v používání nebo přístupu k osobním údajům a informacím uloženým v zařízení pomocí funkcí zabezpečení. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.

Nastavení vzorce

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Znak**.

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN odemknutí k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

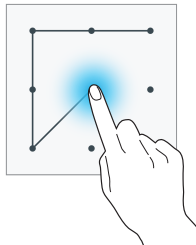

Nastavení kódu PIN

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **PIN**.

Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Nastavení hesla

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Heslo**.

Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Odemykání zařízení

Zapněte obrazovku stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů a zadejte kód pro odemknutí.



Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

Upgrade zařízení

Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

Spustíte aplikaci Samsung Kies a připojíte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Viz nápověda aplikace Samsung Kies pro podrobnosti o postupu upgradu.



- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace.

Upgrade pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **DALŠÍ** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

Komunikace

Telefon


Tuto aplikaci použijte k uskutečnění nebo přijetí hovoru.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.

Volání

Volání

Použijte jednu z následujících metod:

- **Klávesnice:** Zadejte číslo pomocí klávesnice a pak klepněte na položku .
- **Protokoly:** Zahajte hovor z historie příchozích a odchozích hovorů a zpráv.


- **Oblíbené:** Zahajte hovor ze seznamu oblíbených kontaktů.
- **Kontakty:** Zahajte hovor ze seznamu kontaktů.

Rychlé vytáčení čísel

Pro čísla zrychlené volby klepněte na odpovídající číslo a přidržte je.

Předvídání čísel


Při zadávání čísel na klávesnici se zobrazí automatické předvídání. Vyberte jednu z následujících možností a zahajte hovor.



Hledání kontaktů




Zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a vyhledejte kontakt v seznamu kontaktů. Při zadávání znaků se zobrazí předpovídané kontakty. Vyberte jeden a zahajte hovor.

Mezinárodní volání

Klepněte a podržte **0**, dokud se nezobrazí znak +. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

Během hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- : Vybere možnost ekvalizéru, která bude použita během volání.
- : Deaktivuje funkci redukce hluku, která odstraňuje hluk na pozadí, takže druhá strana vás může lépe slyšet.
- : Zvýší hlasitost.

- **Podržet:** Podržení hovoru. Klepněte na položku **Uvolnit**, pokud chcete obnovit podržený hovor.
- **Př. hovor:** Vytočí druhý hovor.
- **Klávesnice:** Otevře klávesnici.
- **Ukončit:** Ukončí aktuální hovor.
- **Reprod.:** Aktivuje hlasitý odposlech. Při použití hlasitého telefonu nepřikládejte zařízení k uchu.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá strana.
- **Bluetooth:** Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- **Přepnout:** Přepíná mezi dvěma hovory.
- **Sloučit:** Pokud jsou spojeny dva hovory, vytvoří hromadný hovor. Pokud chcete přidat další osoby, opakujte postup. Tato funkce je dostupná, pouze pokud je aktivní služba hromadného hovoru.

- ☰ → **Kontakty**: Otevře seznam kontaktů.
- ☰ → **Poznámka**: Vytvoří poznámku.
- ☰ → **Zpráva**: Odešle zprávu.

Přidávání kontaktů

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, zadejte číslo a klepněte na položku **Přidat do Kontaktů**.

Odeslání zprávy

Klepnutím na položku ☰ → **Odeslat zprávu** odešlete zprávu na číslo zobrazené na displeji.

Zobrazení záznamů hovorů

Chcete-li zobrazit historii příchozích a odchozích hovorů, klepněte na položku **Protokoly**.

Chcete-li filtrovat protokol volání, klepněte na položku **Všechny protokoly** a pak vyberte příslušnou možnost.

Číslo pevné volby

Zařízení lze nastavit k omezování odchozích hovorů pouze na čísla se speciálním předčíslem. Tato předčíslí jsou uložena na kartě SIM nebo USIM.

Klepněte na položku ☰ → **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Čísla pevné volby** → **Zapnout pevnou volbu** a poté zadejte kód PIN2 dodávaný s kartou SIM nebo USIM. Klepněte na položku **Seznam čísel pevné volby** a přidejte čísla.

Blokování hovorů

Zařízení lze nastavit k blokování určitých hovorů. Například lze zakázat mezinárodní hovory.

Klepněte na položku ☰ → **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Blokování hovorů**, vyberte typ hovoru a typ, vyberte možnost blokování hovorů a pak zadejte heslo.

Přijímání hovorů


Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.



Pokud je aktivní služba čekající hovor, lze provést další volání. Po přijetí druhého hovoru bude první hovor podržen.

Odmítnutí hovoru


V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru. Chcete-li vytvořit zprávu při odmítnutí, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Volat** → **Zprávy při odmítnutí**.

Automatické odmítání hovorů od nechtěných čísel


Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Volat** → **Odmítnutí hovoru** → **Režim automatického odmítnutí** → **Autom. odmítaná čísla** a pak klepněte na položku **Seznam automatického odmítnutí**. Klepněte na položku , zadejte číslo, přiřadte kategorii a potom klepněte na položku **ULOŽIT**.

Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů.


Čekající hovor

Čekající hovor představuje službu poskytovanou poskytovatelem služeb. Uživatel může tuto službu použít k pozastavení aktuálního hovoru a přepnutí na příchozí hovor. Tato služba není dostupná u video hovorů.

Chcete-li využít tuto službu, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Čekající hovor**.


Přesměrování hovorů

Zařízení lze nastavit k odesílání příchozích hovorů na vybrané číslo.

Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Přesměrování hovorů** a potom vyberte typ hovoru a podmínku. Zadejte číslo a klepněte na položku **POVOLIT**.







Video hovory

Vytvoření video hovoru

Zadejte číslo nebo vyberte kontakt ze seznamu kontaktů a pak klepnutím na ikonu  zahajte video hovor.

Během video hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- **Přepnout:** Přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá strana.
- **Ukončit volání:** Ukončí aktuální hovor.
-  → **Skryt:** Skryje váš obraz před druhou stranou.
-  → **Odchozí obrázek:** Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.
-  → **Záznam videa:** Uloží video obrázků druhé strany.
-  → **Klávesnice:** Otevře klávesnici.
-  → **Reproduktor je vypnutý:** Deaktivuje funkci hlasitého odposlechu.
-  → **Přepnout na sluchátko:** Pokud jsou připojena k zařízení, přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth.

- ☰ → **Povolit duální fotoaparát:** Použijte přední a zadní fotoaparát, takže druhá strana uvidí vás i vaše okolí.



Video volání s režimem Dual Camera bude k dispozici až na 3 minuty. Po 3 minutách zařízení z důvodu optimalizace výkonu vypne zadní fotoaparát.

Kontakty




Tuto aplikaci použijte ke správě kontaktů, včetně telefonních čísel, e-mailových adres a dalších položek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.


Správa kontaktů

Vytvoření kontaktu

Klepněte na položku  a zadejte informace o kontaktu.

-  : Přidat obrázek.
-  /  : Přidat nebo odstranit pole kontaktu.

Úpravy kontaktu

Vyberte kontakt, který chcete upravovat, potom klepněte na položku .

Odstranění kontaktu

Klepněte na položku ☰ → **Odstranit**.

Nastavení čísla rychlé volby






Klepnutím na položku ☰ → **Rychlá volba** vyberte číslo rychlé volby a pak vyberte kontakt. Chcete-li odebrat číslo rychlé volby, klepněte na položku ✕.

Hledání kontaktů

Použijte jednu z následujících metod hledání:


- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Pro rychlé procházení použijte indexy na pravé straně seznamu kontaktů, podél nichž táhněte seznam prstem.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

- : Přidat do oblíbených kontaktů.
-  / : Zahájit hlasový nebo video hovor.
- : Vytvořit zprávu.
- : Napsat e-mail.

Zobrazení kontaktů

Ve výchozím nastavení zařízení zobrazuje veškeré uložené kontakty v zařízení, na kartě SIM nebo kartě USIM nebo jiném účtu.

Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Kontakty** → **Zobrazit kontakty** a pak vyberte místo, kde jsou kontakty uloženy.

Přesouvání kontaktů

Přesouvání kontaktů do služby Google


Klepněte na položku  → **Přesunout kontakty v zařízení do** → **Google**.

Přesouvání kontaktů do služby Samsung

Klepněte na položku  → **Přesunout kontakty v zařízení do** → **Samsung account**.

Import a export kontaktů


Import kontaktů

Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Kontakty** → **Import/export kontaktů** → **Import ze SIM karty, Import z SD karty** nebo **Import z paměti zařízení**.

Export kontaktů


Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Kontakty** → **Import/export kontaktů** → **Export na SIM kartu, Export na SD kartu** nebo **Export do paměti zařízení**.

Sdílení kontaktů

Klepněte na položku  → **Sdílet vizitku**, vyberte kontakty, klepněte na tlačítko **HOT.** a pak vyberte metodu sdílení.

Oblíbené kontakty

Klepněte na položku  a přidejte kontakty do oblíbených položek.


Klepněte na položku  a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Hledat:** Hledá kontakty.
- **Odebrat z oblíbených položek:** Odebere kontakty z oblíbených položek.
- **Nápověda:** Přístup k informacím nápovědy týkající se používání kontaktů.


Skupiny kontaktů


Klepněte na položku **Kontakty** → .

Přidávání kontaktů do skupiny

Vyberte skupinu a pak klepněte na položku . Vyberte kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **HOT**.

Správa skupin

Klepněte na položku  a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Hledat:** Hledá kontakty.
- **Odstr. skupinu:** Vyberte uživatelsky přidané skupiny a pak klepněte na položku **HOT**. Výchozí skupiny nelze odstranit.
- **Změnit pořadí:** Klepněte a podržte  vedle názvu skupiny, přetáhněte ho nahoru nebo dolů do jiného umístění a pak klepněte na položku **HOT**.
- **Nápověda:** Přístup k informacím nápovědy týkající se používání kontaktů.


Odesílání zprávy nebo e-mailu členům skupiny

Klepněte na položku **Kontakty** →  → **Odeslat zprávu nebo e-mail** → **Zpráva** nebo **E-mail** → **SKUPINY**. Vyberte skupinu, vyberte členy a pak klepněte na položku **HOT**.

Vizitka

Vytvoří vizitku a odešle ji ostatním.

Klepněte na položku **Nastavit můj profil**, zadejte podrobnosti, například telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu, a pak klepněte na položku **ULOŽIT**. Dojde-li k uložení informací uživatele během nastavení zařízení, vyberte vizitku a pak ji upravte klepnutím na položku .

Klepněte na položku  → **Sdílet vizitku** a pak vyberte metodu sdílení.

Zprávy

Tuto aplikaci použijte k odeslání textových zpráv (SMS) nebo multimediálních zpráv (MMS).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.




Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.



Odesílání zpráv

Klepněte na položku , přidejte příjemce, zadejte zprávu a pak klepněte na položku .


Chcete-li přidat příjemce, použijte následující metody:

- Zadejte telefonní číslo.
- Klepněte na položku , vyberte kontakty a pak klepněte na položku **HOT**.

Pomocí následujících metody vytvořte multimediální zprávu:

- Klepněte na položku  a připojte obrázky, videa, kontakty, poznámky, události a další položky.
- Chcete-li vložit předmět, klepněte na položku  → **Přidat předmět**.


Odesílání naplánovaných zpráv

Během psaní zprávy klepněte na položku  → **Plánovat zprávu**. Nastavte datum a čas, potom klepněte na položku **HOT**. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.



- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být správné, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.

Překládání a odesílání zpráv

Chcete-li použít funkci překládání, klepněte během psaní zprávy na položku  → **Přeložit**, přetáhněte přepínač **Přeložit** doprava, nastavte jazykovou kombinaci a pak klepněte na položku **OK**.

Klepnutím na položku  zprávu přeložte a pak klepněte na položku **HOTOVO**. Přeložená zpráva nahradí zprávu zdrojového jazyka.

Zobrazení příchozích zpráv

Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.

Chcete-li zobrazit zprávu od dané osoby, vyberte její kontakt.

Poslech hlasové zprávy

Klepněte a podržte klávesu 1 na klávesnici a pak postupujte dle pokynů od poskytovatele služeb.

E-mail

Tuto aplikaci použijte k odeslání nebo zobrazení e-mailových zpráv.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.




Nastavení e-mailových účtů


Nastavte e-mailový účet při prvním otevření položky **E-mail**.

Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého e-mailového účtu, jako je například Google Mail, klepněte na položku **DALŠÍ**, pro firemní e-mailový účet klepněte na **RUČNÍ NASTAVENÍ**. Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.



Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Spravovat účty** → .

Odesílání zpráv


Klepněte na položku , klepněte na e-mailový účet, který chcete použít, a pak klepněte na položku  v dolní části obrazovky. Zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .

Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na položku .

Klepněte na položku  a připojte obrázky, videa, kontakty, události a další položky.

Klepnutím na položku  →  vložte do zprávy obrázky, události, kontakty, informace o poloze nebo jiné údaje.


Odesílání naplánovaných zpráv

Během psaní zprávy klepněte na položku  → **Naplánovaný e-mail**. Zaškrtněte **Naplánovaný e-mail**, nastavte čas a datum a pak klepněte na položku **HOTOVO**. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.




- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být správné, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.

Čtení zpráv

Vyberte e-mailový účet, který chcete použít, a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na položku .

Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.

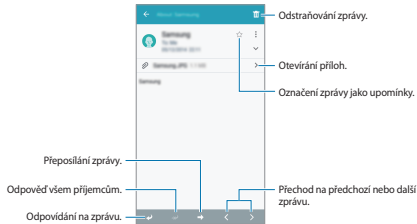

Klepnutím na položku > otevřete přílohy a pak je uložte klepnutím na položku **STÁHNOUT**.

Gmail



Tuto aplikaci použijte k rychlému a přímému přístupu do služby Google Mail.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Gmail**.




- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace může být označena odlišně v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Odesílání zpráv


V libovolné poštovní schránce klepněte na položku , zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .

Chcete-li zprávu uložit pro pozdější doručení, klepněte na položku  → **Uložit koncept**.

Chcete-li začít znovu, klepněte na položku  → **Zahodit**.


Klepněte na položku  → **Nastavení** a změňte nastavení služby Google Mail.


Čtení zpráv

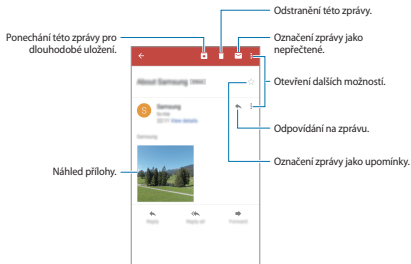

Označení

Aplikace Google Mail nepoužívá skutečné složky, ale používá místo toho označení. Po spuštění aplikace Google Mail se zobrazí zprávy označené jako Doručená pošta.

Chcete-li zobrazit zprávy v ostatních označeních, klepněte na položku .

Chcete-li přidat označení do zprávy, vyberte zprávu, klepněte na položku  → **Změnit štítky** a pak vyberte označení, které chcete přiřadit.

Hangouts

Tuto aplikaci použijte k chatování s jinými uživateli.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hangouts**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte kamaráda ze seznamu přátel nebo zadejte údaje pro vyhledávání a vyberte kamaráda z výsledků hledání a začněte chatovat.

Google+

Tuto aplikaci použijte, chcete-li s jinými lidmi zůstat v kontaktu prostřednictvím služby sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google+**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Klepněte na položku **Vše** pro změnu kategorie, potom prohlížejte příspěvky z vašich kruhů rolováním nahoru nebo dolů.

Fotky


Tuto aplikaci použijte k prohlížení a sdílení snímků nebo videí prostřednictvím služby sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotky**.






Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte jednu z následujících kategorií:

- **VŠE:** Zobrazí všechny snímky nebo videa pořízená nebo stažená do zařízení.
- **VÝBĚR:** Zobrazí snímky nebo videa seskupená podle data nebo alba. Klepněte na položku  chcete-li zobrazit všechny snímky nebo videa ve skupině.

Pak vyberte snímek nebo video.

Během prohlížení použijte jednu z následujících ikon:

- : Upraví snímek.
- : Nasdílí snímek nebo video ostatním uživatelům.
- : Odstraní snímek nebo video.


ChatON


Tuto aplikaci použijte k chatování pomocí libovolného zařízení. Chcete-li tuto aplikaci používat, musíte se přihlásit k účtu Samsung nebo ověřit vaše telefonní číslo.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **ChatON**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zadáním telefonních čísel nebo e-mailových adres účtů Samsung nebo výběrem kamarádů ze seznamu návrhů vytvořte seznam kamarádů. Nebo klepněte na položku  → **Nastavení** → **Synchronizace kontaktů** → **Synchronizace kontaktů** a proveďte manuální synchronizaci kontaktů ze zařízení.

Klepněte na položku  → **Zahájit chat** a vyberte kamaráda, se kterým chcete začít chatovat.

Web a sítě


Internet

Tuto aplikaci použijte k procházení internetu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.

Zobrazení webových stránek


Klepněte na pole adresa, zadejte webovou adresu a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Klepnutím na položku  sdílejte, ukládejte nebo vytiskněte aktuální webovou stránku při zobrazení webové stránky.



Chcete-li změnit nástroj vyhledávání, klepněte na pole adresy a pak klepněte na ikonu nástroje vyhledávání vedle webové adresy.

Otevření nové stránky

Klepněte na položku  → **Nová karta**.

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na položku , přejděte nahoru nebo dolů a pak klepnutím stránku vyberte.



Vyhledávání na webu pomocí hlasu


Klepněte na pole adresy, klepněte na položku  → , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhaných klíčových slov, které se zobrazí.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Záložky

Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, klepněte na položku  → .

Chcete-li otevřít webovou stránku v záložkách, klepněte na položku  a pak jednu vyberte.

Historie


Klepnutím na položku  → **Historie** otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek. Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku  → **Smazat historii**.

Odkazy

Klepněte a podržte odkaz na webovou stránku a otevřete ji na nové stránce, uložte nebo kopírujte.

Chcete-li zobrazit uložené odkazy, použijte položku **Stažené položky**. (str. 143)

Sdílení webových stránek

Chcete-li sdílet adresu webových stránek s ostatními, klepněte na položku  → **Sdílet pomocí**.

Chcete-li sdílet část webové stránky, klepněte a podržte požadovaný text a pak klepněte na položku **Sdílet pomocí**.

Chrome

Použijte tuto aplikaci k vyhledávání informací a procházení webových stránek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Chrome**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zobrazení webových stránek



Klepněte na pole adresy a pak zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.

Otevření nové stránky

Klepněte na položku  → **Nová karta**.


Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na položku  → **Nedávno použité karty** → webová stránka.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na položku  → , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

Synchronizace s dalšími zařízeními

Jste-li přihlášení ke stejnému účtu Google, otevře synchronizace karty a záložky, které můžete použít pomocí aplikace Chrome na jiném zařízení.

Chcete-li zobrazit otevřené karty v jiných zařízeních, klepněte na položku  → **Nedávno použité karty**. Vyberte webovou stránku k otevření.

Chcete-li zobrazit záložky, klepněte na ikonu  → **Záložky**.

Bluetooth

Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.




- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízeními kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely). Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Bluetooth** a pak přetáhněte přepínač **Bluetooth** doprava.

Spárování s dalším zařízením Bluetooth

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Bluetooth** → **HLEDAT**, zobrazí se seznam nalezených zařízení. Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování, a pak přijměte automaticky vytvořený přístupový klíč na obě zařízení.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. Příkladem je aplikace **Galerie**. Otevřete aplikaci **Galerie**, vyberte obrázek, klepněte na položku  → **Bluetooth** a pak vyberte jedno ze zařízení Bluetooth. Po provedení přijměte žádost o ověření Bluetooth na dalším zařízení a obrázek přijměte. Přenesený soubor bude uložen do složky **Download**. Pokud obdržíte kontakt, bude automaticky přidán do seznamu kontaktů.

Screen Mirroring

Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče AllShare Cast nebo HomeSync a sdílení obsahu. Tuto funkci můžete také používat s dalšími zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Miracast.



- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Zařízení s aktivní funkcí Miracast, která nepodporují funkci ochrany digitálního obsahu s vysokou propustností (HDCP) nemusí být s touto funkcí kompatibilní.
- Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na připojení k síti.
- Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
- Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo HomeSync zjištěny nebo se nemusí připojit.
- Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste získali z funkce maximum.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Screen Mirroring**. Vyberte zařízení, otevřete nebo přehrajte soubor a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem zařízení. Chcete-li se připojit k zařízení pomocí kódu PIN, klepněte na název zařízení, podržte ho a zadejte kód PIN.

Samsung Link

Tuto aplikaci použijte k přehrávání obsahu uloženého na vzdálených zařízeních nebo službách webového úložiště v síti Internet. Multimediální soubory je možné přehrávat a odesílat v libovolném zařízení do jiného zařízení nebo na službu webového úložiště.

Chcete-li tuto aplikaci používat, musíte se přihlásit k účtu Samsung a zaregistrovat dvě nebo více zařízení. Metody registrace se mohou lišit v závislosti na typu zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Link**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.




Při otvírání této aplikace se zobrazí veškerý obsah z registrovaných zařízení a úložných zařízení. Tento obsah můžete procházet a přehrávat. Chcete-li zahájit sdílení souborů, rolujte doleva nebo doprava, vyberte kategorii médií, a pak vyberte soubor.

Odesílání souborů





Odešle soubory do dalších zařízení nebo je nahraje na služby webového úložiště.

Klepněte na položku a vyberte zařízení nebo webové úložiště a rolujte doleva nebo doprava a vyberte kategorii médií. Pak klepněte na položku → **Vybrat**, vyberte soubory a pak klepněte na položku .

Sdílení souborů

Klepněte na položku  a vyberte zařízení nebo webové úložiště a rolujte doleva nebo doprava a vyberte kategorii médií. Pak klepněte na položku  → **Vybrat**, vyberte soubory, klepněte na položku  a pak vyberte metodu sdílení.

Přehrávání souborů na vzdáleném zařízení



Klepněte na položku  a vyberte zařízení nebo webové úložiště a rolujte doleva nebo doprava a vyberte kategorii médií. Pak klepněte na položku  → **Vybrat**, vyberte soubory, klepněte na položku  → **Funkce Change Player** nebo , a pak vyberte zařízení.



- Podporované formáty souborů se mohou lišit v závislosti na připojených zařízeních, například přehrávač médií.
- Některé soubory mohou být, v závislosti na připojení k síti, během přehrávání uloženy do mezipaměti.

Správa obsahu pomocí služby webového úložiště

Vyberte službu webového úložiště a pak zobrazte a spravujte vaše soubory.

Chcete-li přenášet soubory mezi zařízeními a službami webového úložiště, klepněte na položku  → **Vybrat**, vyberte soubory a pak klepněte na položku .

Chcete-li zaregistrovat služby webového úložiště do zařízení, klepněte na položku  → **Přidat úložiště** a pak vyberte službu webového úložiště.


Group Play

Tuto aplikaci použijte k zobrazení obsahu ve více zařízeních pomocí sdílení obrazovky zařízení. Vytvořte nebo se přidejte k relaci funkce Group Play a pak sdílejte snímky nebo dokumenty, případně poslouchajte hudbu. Můžete si také užívat online hry.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Group Play**.



- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Používáte-li tuto aplikaci, nebudete mít přístup k síti Internet pomocí sítě Wi-Fi.

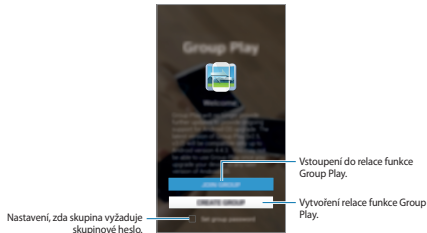


Tvorba skupiny funkce Group Play

Pokud vytvoříte relaci funkce Group Play, budou se do relace moci připojit další zařízení a zobrazit obrazovku zařízení.

Používáte-li heslo relace Group Play, musí pro připojení k relaci zadat heslo i další zařízení. Chcete-li použít heslo, zaškrtněte položku **Nastavit heslo skup.**

Klepněte na položku **VYTVOŘIT SKUPINU** nastavte heslo a pak použijte následující funkce:

- **Sdílet hudbu:** K dosažení efektu prostorového zvuku propojte dvě nebo více zařízení.
- **Sdílet obrázky:** Vyberte snímky, které chcete sdílet.
- **Sdílet video:** Připojte dvě nebo více zařízení a sdílejte video nebo kombinujte zařízení na větší displej. Každé zařízení zobrazuje zároveň částí videa, které lze přehrát dohromady a vytvořit tak velký displej zobrazující celé video. Chcete-li tuto funkci aktivovat, klepněte při sdílení videa na položku .

- **Sdílet dokumenty:** Vyberte dokumenty, které chcete sdílet.
- **Hrajte hry a používejte další:** Umožňuje hraní online her s přáteli.











Připojení do skupiny funkce Group Play




Připojte se do relace Group Play vytvořené jiným zařízením.

- Klepněte na položku **PŘIPOJIT KE SK.**, vyberte relaci funkce Group Play, do které se chcete připojit a pak zadejte heslo skupiny pokud je to nutné. Vyberte kategorii médií a obsah, který je momentálně sdílený, se zobrazí v zařízení.
- Aktivujte funkci NFC a klepněte zadní stranou zařízení na zadní stranu jiného zařízení, které otevírá relaci. (str. 83)

Používání dalších funkcí v relaci Group Play

Při sdílení obsahu s dalšími zařízeními používejte následující funkce:

- : Změňte nastavení reproduktoru pro každé připojené zařízení.
-  → : Nastavení hlasitosti.
-  → : Nastavení zařízení na používání všech připojených zařízení jako stereofonních reproduktorů.
- : Kombinovat obrazovky připojených zařízení k zobrazení velkého displeje.
- : Rozdělení kombinované obrazovky.
- : Nastavení hlasitosti.
- : Psaní poznámky nebo kreslení na obrazovku. Všichni účastníci mohou vidět co vytváříte.
- : Zobrazení všech sdílených snímků v mozaikovém rozvržení. Tato funkce je dostupná pouze v případě, že vyberete více než dva snímky.

-  / : Výběr dalších snímků nebo dokumentů.
- : Zobrazení účastníků skupiny.

NFC

Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací.



Baterie obsahuje integrovanou anténu NFC. S baterií zacházejte opatrně, abyste anténu NFC nepoškodili.



Pokud dojde k uzamknutí obrazovky, vaše zařízení nebude načítat značky NFC nebo přijímat data.

Chcete-li aktivovat funkci NFC, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **NFC**. Přetáhněte přepínač **NFC** doprava.

Čtení informací ze značky NFC

Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC. Zobrazí se informace ze značky.

Nakupování pomocí funkce NFC

Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další informace o službě, obraťte se na poskytovatele služby.

Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.

Odesílání dat pomocí služby Android Beam

Funkci Android Beam použijte k odesílání dat, například webových stránek a kontaktů, do zařízení s aktivní funkcí NFC.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **NFC**. Přetáhněte přepínač **Android Beam** doprava.

Vyberte položku, vyhledejte umístění antény NFC v zařízení, dotkněte se antény zařízení anténou druhého zařízení a klepněte na obrazovku zařízení.

S Beam

Tuto funkci použijte k odesílání dat, například videí, hudby a dokumentů.




Pomocí služby S Beam neodesílejte autorsky chráněné údaje. Mohlo by dojít k porušení autorských zákonů. Společnost Samsung není zodpovědná za jakékoliv závazky, způsobené nelegálním používáním autorských údajů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **S Beam**. Přetáhněte přepínač **S Beam** doprava.

Vyberte položku, vyhledejte umístění antény NFC v zařízení, dotkněte se antény zařízení anténou druhého zařízení a klepněte na obrazovku zařízení.



Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.

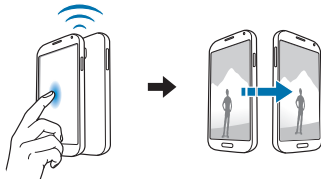

WatchON

Tuto aplikaci použijte pro připojení k televizoru, chcete-li sledovat oblíbené seriály a filmy.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **WatchON**.

Nejprve je nutné připojit zařízení k síti a nasměrovat infračervený port zařízení směrem k televizoru.

Připojování k televizoru


Chcete-li zobrazit obrazovku zařízení na velké ploše, připojte se k televizoru a ovládejte ho na dálku pomocí zařízení.

Vyberte zemi, oblast a službu vysílání. Zaregistrujte televizor do zařízení dle pokynů na obrazovce. Kroky se mohou lišit v závislosti na zvolených možnostech.

Chcete-li se připojit k dalším zařízením, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Moje místnost** → **PŘIDAT ZAŘÍZENÍ**.

Sledování televizoru

Vyberte si z navržených televizních programů vybraných na základě vašeho výběru při registraci televizoru nebo klepněte na položku  a vyberte kategorii. Vyberte televizní program a pak klepněte na položku **SLEDOVAT V TV**. Vybraný program se zobrazí na připojeném televizoru.

Televizor ovládejte klepnutím na položku  a otevřením řídicího panelu.

Nastavení připomenutí programů

Klepněte na položku  v horní části obrazovky a vyberte čas televizního programu, který chcete sledovat. Vyberte televizní program a klepněte na položku **PŘIPOMENOUT**.

Média

Hudba

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, v závislosti na použitém kódování.

Přehrávání hudby

Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

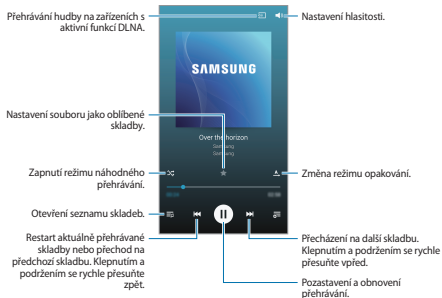


Chcete-li poslouchat skladby se stejnou úrovní hlasitosti, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Chytrá hlasitost**.




Pokud je aktivní funkce **Chytrá hlasitost**, může být hlasitost vyšší než hlasitost samotného zařízení. Dávejte pozor, abyste se dlouhodobě nevystavovali hlasitým zvukům a nedošlo tak k poškození vašeho sluchu.



Chytrá hlasitost funkci nelze u některých souborů aktivovat.



Chcete-li nastavit vlastní zvuk během poslechu skladeb pomocí sluchátek, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Adapt Sound** → **Zapnuto**. Pokud zvýšíte hlasitost až na úroveň 14 nebo výše, bude možnost přizpůsobení zvuku během přehrávání hudby deaktivována. Pokud snížíte hlasitost na úroveň 13 nebo níže, bude možnost znovu aktivována.

Nastavení skladby jako vyzvánění

Chcete-li použít momentálně přehrávanou skladbu jako vyzváněcí tón, klepněte na položku  → **Nastavit jako** → **Od začátku** nebo **Automatická doporučení** → **Vyzváněcí tón telefonu** → **HOT**.


Vytváření seznamů skladeb

Vytvořte si vlastní výběr skladeb.

Klepněte na položku **SEZN. SKL.** a pak klepněte na položku  → **Vytvořit seznam skladeb**. Zadejte název a klepněte na položku **VYTV.** Klepněte na položku , vyberte skladby, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **HOT**.

Přehrávání hudby podle nálady


Přehrávejte hudbu ve skupinách podle nálady. V zařízení se automaticky vytvoří seznam skladeb.

Klepněte na položku  → **Hudební ráj** a vyberte buňku nálady. Nebo vyberte více buněk přetažením vašeho prstu.

Fotoaparát

Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.

Galerie použijte k zobrazení fotografií a videí nasnímaných fotoaparátem zařízení. (str. 99)

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**. Alternativně z uzamknuté obrazovky přetáhněte  kamkoliv na obrazovce.




- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.


Etiketa fotoaparátu

- Nefotťte nebo nefilmujte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotťte nebo nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Pořizování fotografií

Pořízení fotografie

Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit. Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená. Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

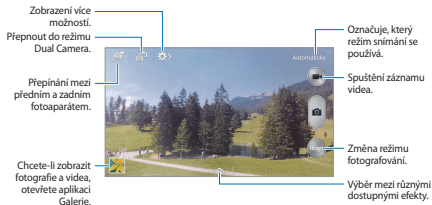



Režim fotografování


K dispozici je několik fotografických efektů.

Klepněte na položku **Režim** a pak přejedte na horní nebo dolní stranu obrazovky na pravé straně obrazovky.

- **Automaticky:** Tuto funkci použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro fotografování.
- **Překrásná tvář:** Vytvoří fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější snímky.
- **Nejlepší fotografie:** Vytvoří řadu fotografií a pak uloží nejlepší z nich.
- **Nejlepší obličej:** Pomocí této funkce pořídíte více skupinových snímků současně a jejich kombinací vytvoříte nejlepší možný snímek.

Chcete-li pořídít více fotografií, klepněte na položku . Abyste získali co nejlepší snímek, držte fotoaparát stabilně a při fotografování se nehýbejte. Až se spustí aplikace **Galerie**, klepněte na žlutý rámeček na každé tváři a vyberte nejlepší jednotlivou pózu dané osoby. Po výběru pózy každého jednotlivce klepněte na položku , aby se obrázky sloučily do jedné fotografie, kterou uložíte.

- **Zvuk a foto:** Tuto funkci použijte k vytvoření fotografie se zvukem.

Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku . Po pořízení fotografie zařízení zaznamená několik sekund zvuku.



Při pořizování fotografií v tomto režimu dojde k záznamu zvuku pomocí zabudovaného mikrofону.

- **Akční snímek:** Tuto funkci použijte k pořízení řady fotografií a jejich zkombinování do snímku, který zobrazuje stopy pohybu.

Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže. V jiných podmínkách snímání nemusí zařízení správně fotografovat.

- Během fotografování držte fotoaparát stabilně a nehýbejte se.
- Fotografujte objekty pohybující se jedním směrem.
- Fotografujte na pozadí, která neobsahují pohybující se objekty.
- Vyhněte se fotografování předmětu a pozadí s podobnými barvami.
- Vyhněte se fotografování předmětů, které se nachází příliš blízko nebo příliš daleko, aby se vešly do hledáčku, nebo které jsou příliš dlouhé, například autobus nebo vlak.
- **Animovaná fotografie:** Tuto funkci použijte k vytvoření animovaných fotografií z videa.
- **Sytý tón (HDR):** Tuto funkci použijte, chcete-li pořídit fotografii s vylepšeným kontrastním poměrem.

- **Guma:** Tuto funkci použijte ke smazání pohybů pohybujících se předmětů na pozadí.

Chcete-li vytvořit řadu fotografií, klepněte na položku .

Zařízení odstraní stopy pohybu z pohybujícího se předmětu.

Chcete-li obnovit původní fotografii, klepněte na položku

Zobr. pohyb. objekty a pak klepněte na zvýrazněnou oblast.

Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.

- Během fotografování držte fotoaparát stabilně a nehýbejte se.
- Vyhněte se fotografování předmětu a pozadí s podobnými barvami.
- Při pořizování fotografií objektu, který se pohybuje pouze pomalu nebo naopak rychle, nemusí fotoaparát rozpoznat všechny pohyby.
- Pokud se na pozadí pohybuje více předmětů, nemusí fotoaparát rozpoznat všechny pohyby.

- **Panoráma:** Vytvoří fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady.

Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.



- Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
- Držte hledáček fotoaparátu uvnitř naváděcího rámečku.
- Vyhněte se fotografování předmětů před nerozpoznatelnými pozadími, například prázdnou oblohou nebo rovnými zdmi.

- **Sport:** Toto nastavení použijte pro rychle se pohybující předměty.
- **Noc:** Toto nastavení použijte pro snímky pořízené v tmavých podmínkách.

Panoramatické fotografie

Panoramatická fotografie představuje širokoúhlou fotografii obsahující více snímků.


Klepněte na položku **Režim** → **Panoráma**.

Klepněte na položku  a posuňte fotoaparát jedním směrem. Jakmile se dva vodící rámečky panorámatu zarovnají, fotoaparát automaticky vytvoří další snímek panoramatické sekvence. Chcete-li snímání zastavit, klepněte na položku .

Pokud je hledáček mimo daný směr, zařízení zastaví snímání.

Použití efektů filtru

Pro pořizování fotografií nebo videí použijte efekty filtrů.


Klepněte na položku  a vyberte efekt filtru. Dostupné možnosti se liší podle režimu.

Záznam videí



Záznam videa

Chcete-li pořídit video, klepněte na položku . Chcete-li nahrávání pozastavit, klepněte na položku . Chcete-li

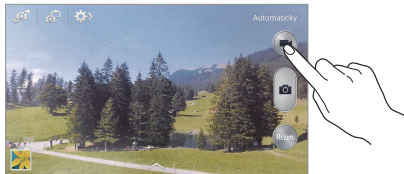

nahrávání zastavit, klepněte na položku .



Během nahrávání použijte následující akce:


- Chcete-li změnit ohnisko, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .
- Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .

Režim nahrávání

Chcete-li změnit režim nahrávání, klepněte na položku  → .

- **Normální:** Tento režim použijte pro normální kvalitu.
- **Omezení MMS:** Tento režim použijte ke snížení kvality pro odeslání pomocí zprávy.
- **Pomalý pohyb:** Tento režim použijte k záznamu videa pohybujícího se předmětu. Zařízení přehraje video ve zpomaleném záběru.
- **Rychlý pohyb:** Tento režim použijte k záznamu videa pohybujícího se předmětu. Zařízení přehraje video ve zrychleném záběru.

Přibližování a oddalování

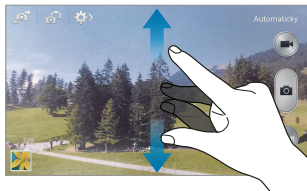

Použijte jednu z následujících metod:

- Pomocí tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.
- Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a stažením oddalte.



Efekt přiblížení/oddálení je k dispozici při použití funkce přiblížení během snímání videa.

Režim Dual Camera

Pokud snímáte fotografii krajiny pomocí zadního fotoaparátu, zobrazí se fotografie nebo video zachycené předním fotoaparátem ve vložení okně a podobně. Tuto funkci použijte k vytváření fotografií nádherných krajin a zároveň autoportrétů.

Klepnutím na položku  přepněte do režimu Dual Camera. Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na , chcete-li video, klepněte na .





Klepnutím změňte velikost nebo posuňte umístění.

Vybírejte mezi různými dostupnými styly.



- V režimu Dual Camera můžete nahrávat videa dlouhá až 5 minut v rozlišení Full HD a až 10 minut v rozlišení HD.
- Při pořizování videí v tomto režimu dochází k záznamu zvuku pomocí zabudovaného mikrofону.

Sdílet snímek

Klepněte na položku  →  a pak vyberte jednu z následujících možností:



- **Sdílet snímek:** Odešle fotografii přímo do jiného zařízení pomocí funkce Wi-Fi Direct nebo NFC.
- **Sdílet fotografii kamaráda:** Nastaví zařízení k rozeznávání tváří osob, které jste na fotografii označili a dané osobě ji odešle.
- **Sdílet fot. v ChatON:** Odešle fotografii do jiného zařízení pomocí funkce ChatON.
- **Vzdálený hledáček:** Nastaví zařízení na vzdálené ovládání fotoaparátu.

Vzdálené ovládání fotoaparátu

Nastavení zařízení jako hledáčku pro vzdálené ovládání fotoaparátu.

Klepnutím na položku  →  → **Vzdálený hledáček** a pak připojte zařízení a fotoaparát pomocí funkce Wi-Fi Direct nebo NFC. Klepnutím na položku  pořídte fotografii na dálku pomocí zařízení jako hledáčku.

Konfigurace nastavení fotoaparátu

Chcete-li konfigurovat nastavení fotoaparátu, klepněte na položku  → . Ne všechny následující možnosti jsou dostupné jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery. Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.

- **Velikost fotografie / Velikost videa:** Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.
- **Sériové snímání:** Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
- **Rozpoznání obličeje:** Nastaví zařízení na rozpoznávání obličejů osob a pořízení jejich fotografií.
- **Režimy měření:** Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Ve středu** měří osvětlení pozadí uprostřed scény. **Bod** měří hodnotu světla v určité poloze. **Matice** průměruje celou scénu.
- **ISO:** Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Měří se v ekvivalentech kinofilmu. Nízké hodnoty se používají pro pevné nebo jasně osvětlené objekty. Naopak vyšší hodnoty pro rychle se pohybující nebo slabě osvětlené objekty.
- **Stab. obrazu / Stabilizace obrazu:** Aktivuje nebo deaktivuje funkci odstraňující otřesy. Stabilizátor obrazu pomáhá ostřit při pohybu fotoaparátu.
- **Automatická detekce noci:** Nastaví zařízení na automatickou detekci tmavších podmínek a úpravu jasu fotografií bez blesku.
- **Uložit jako:** Nastavte zařízení a uložte jak fotografii s bohatými tóny, tak i původní fotografii nebo pouze fotografii s bohatými tóny.
- **Značka polohy:** Připojí k fotografii značku polohy GPS. Tuto funkci aktivujte, pokud pořizujete snímky pro vytvoření alb v aplikaci **Fotopříběh**.




- Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.
- **Kontrola obr./videí:** Krátce zobrazí pořízené fotografie.
- **Tlačítko hlasit.:** Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo funkce zoomu.
- **Časovač:** Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.
- **Vyvážení bílé:** Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev. Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.
- **Hodnota expozice:** Změní hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
- **Vodící linky:** Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Blesk:** Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
- **Ovládání hlasem:** Nastaví fotoaparát k vytvoření fotografií pomocí hlasových příkazů.
- **Kontextový název souboru:** Nastaví fotoaparát tak, aby zobrazoval kontextové štítky. Tuto funkci aktivujte, chcete-li použít aplikaci Tag Buddy v **Galerii** a **Fotopříběh**.

- **Uložit jako překlopený:** Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény.
- **Úložiště:** Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Obnovit:** Obnoví nastavení fotoaparátu.

Zkratky

Přeorganizuje zkratky pro snadný přístup k různým možnostem fotoaparátu.

Klepněte na položku  → **Upravit rychlé nastavení.**

Klepněte na možnost, podržte ji a přetáhněte ji do slotu, který se zobrazí v horní části obrazovky.

Galerie

Tuto aplikaci použijte k zobrazení obrázků a videa.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na nainstalované verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

Zobrazení snímků

Spuštění aplikace **Galerie** zobrazuje dostupné složky.

Pokud jiná aplikace, například **E-mail**, uloží obrázek, dojde k automatickému vytvoření složky **Download** obsahující obrázek. Podobně, automatické zachycení snímku vytvoří složku **Screenshots**. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.

Ve složce se zobrazí obrázky podle data vytvoření. Vyberte obrázek a zobrazte ho na celé obrazovce.

Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek.

Přibližování a oddalování

K přiblížení obrázku použijte jednu z následujících metod:

- Chcete-li provést přiblížení, poklepejte kamkoliv na obrazovce.
- Na libovolném místě od sebe odtáhněte dva prsty a přiblížte ho. Chcete-li provést oddálení, stáhněte je nebo se vraťte dvojitým poklepáním.

Zobrazení obrázků pomocí funkce pohybu

Pomocí funkce pohybu spustíte funkci s konkrétním pohybem.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** →

TOTO ZAŘ. → **Pohyby a gesta** → **Pohyb**, přetáhněte přepínač **Pohyb** doprava a zapněte přepínače jednotlivých funkcí.


Chcete-li přestat používat funkci Pohyb, vypněte přepínač dané funkce.

Chcete-li nastavit citlivost jednotlivých funkcí pohybu, funkci vyberte, klepněte na položku **ROZŠÍŘENÁ NASTAVENÍ**, a pak použijte nastavitelný panel posunu.


Přehrávání videí


Video soubory zobrazují ikonu  v náhledu. Vyberte video, které chcete sledovat a klepněte na položku .

Ořezávání segmentů videa


Vyberte video a pak klepněte na položku . Posuňte počáteční úchyt do požadované počáteční polohy, posuňte koncový úchyt do požadované koncové polohy a pak video uložte.

Úpravy obrázků

Se zobrazeným snímkem klepněte na položku  a použijte následující funkce:


- **Oblíbené:** Přidá obrázek do oblíbených položek.
- **Prezentace:** Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuální složce.
- **Rámeček fotografie:** Tuto funkci použijte k přidání rámečku a poznámky do snímku. Upravený snímek se uloží do složky **Photo frame**.
- **Poznámka k fotografii:** Tuto možnost použijte k napsání poznámky na zadní stranu snímku. Chcete-li poznámku upravit, klepněte na položku .
- **Tisk:** Vytiskne snímek připojením zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Přejmenovat:** Přejmenuje soubor.
- **Sdílet fotografii kamaráda:** Odešle obrázek osobě, jejíž tvář je na obrázku označena.
- **Otočit doleva:** Otočí položku proti směru hodinových ručiček.
- **Otočit doprava:** Otočí položku po směru hodinových ručiček.
- **Oříznout:** Změní velikost bílého rámečku a ořízne a uloží obsažený obrázek.
- **Rozpoznat text:** Spustí funkci **Optická čtečka**, která extrahuje text z obrazu.
- **Nastavit jako:** Nastaví obrázek jako tapetu nebo kontaktní obrázek.
- **Podrobnosti:** Zobrazí podrobnosti obrázku.
- **Nastavení:** Změní nastavení galerie.

Úpravy snímků




Se zobrazeným snímkem klepněte na položku  a použijte následující funkce:


- **Otočit:** Otočí snímek.
- **Oříznout:** Ořízne snímek.
- **Barva:** Upraví sytost nebo jas snímku.
- **Efekt:** Použije na snímek efekty.
- **Portrét:** Opraví efekt červených očí, upraví a retušuje tváře nebo rozmaže pozadí.
- **Nálepka:** Upevní nálepku.
- **Kreslení:** Kreslí na snímek.
- **Rámeček:** Použije rámečky na snímek.

Oblíbené obrázky

Když prohlížíte snímek, klepněte na položku  → **Oblíbené** a přidejte snímek do seznamu oblíbených položek.

Vytváření koláží ze snímků

Ve složce klepněte na položku  → **Vyberte položku**, zaškrtněte dva až čtyři snímky a pak klepněte na položku  → **Vytvořit koláž**. Vyberte styl v dolní části obrazovky a pak klepněte na položku .




Chcete-li přidat snímky, klepněte na položku  → **Přidat obrázek**.

Chcete-li snímky odstranit, klepněte na položku .

Chcete-li změnit typ rozdělení, klepněte na položku .




Odstranění obrázků

Použijte jednu z následujících metod:


- Ve složce klepněte na položku  → **Vyberte položku**, vyberte obrázky a pak klepněte na ikonu .
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku .

Sdílení obrázků

Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku  → **Vyberte položku**, zaškrtněte obrázky a pak je klepnutím na ikonu  odešlete ostatním.
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku  a odešlete ho ostatním nebo ho sdílejte pomocí služeb sociálních sítí.

Nastavení jako tapety

Při zobrazení obrázku klepněte na položku  → **Nastavit jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo ji přiřadte ke kontaktu.

Označování tváří


Klepněte na položku  → **Nastavení** a pak zaškrtněte položku **Značka obličeje**. Okolo rozpoznané tváře na snímku se zobrazí žlutý rámeček. Klepněte na tvář, klepněte na položku **Přidat jméno** a pak vyberte nebo přidejte kontakt.

Když se na obrázku zobrazí značka tváře, klepněte na značku tváře a použijte dostupné možnosti, například provádění hovorů nebo odesílání zpráv.




Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které předmět nosí, selhat.

Používání pomocníka značek

Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Označit kamaráda** a pak přetáhněte přepínač **Označit kamaráda** doprava a při otevírání snímku zobrazte kontextovou značku (počasí, poloha, datum a jméno osoby).

Organizace pomocí složek

Vytvořte složku a seřadte obrázky nebo videa uložená v zařízení. Soubory můžete kopírovat nebo přesunovat z jedné složky do druhé.

Chcete-li vytvořit novou složku, klepněte na položku . Zadejte název složky, klepněte na položku **OK** a pak zaškrtněte snímky nebo videa. Klepněte a podržte vybraný snímek nebo video, přetáhněte ho do nové složky a pak klepněte na položku **HOT**. Klepnutím na položku **KOPÍROVAT** soubor zkopírujete nebo klepnutím na položku **PŘESUNOUT** soubor přesuňte.

Fotopříběh


Tuto aplikaci použijte k vytvoření vlastního digitálního alba, kam budete ukládat vaše příběhy a přehledně a automaticky organizovat vaše snímky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotopříběh**.

Tvorba alb aplikace Story Album

Vytvářejte alba příběhů výběrem snímků z **Galerie** nebo snímků řazeným pomocí údajů značky.

Klepněte na položku  a pak vyberte možnost.

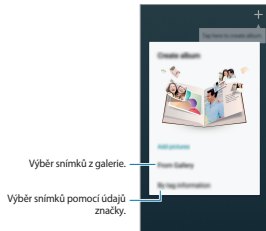

Vytváření alb z Galerie

Klepněte na položku **Z Galerie**, vyberte složku, vyberte snímky, a pak klepněte na položku **HOT**. Zadejte název alba, vyberte téma a snímek obálky a pak klepněte na položku **VYTVOŘIT**.

Vytváření alb pomocí údajů značky

Vytvářejte alba pomocí řazení fotografií podle údajů značky, například polohy, ve které byl snímek pořízen, objektů nebo času.


Klepněte na položku **Podle informací ve značce** a pak nastavte následující možnosti značky:

- **Místo:** Určí polohu. Zařízení roztrídí snímky z dané polohy. Chcete-li použít značky polohy, aktivujte před pořízením fotografií nastavení značky GPS v části **Fotoaparát**. (str. 97)
- **Lidé:** Vybere osoby z označených snímků. Zařízení roztrídí snímky obsahující osoby. Chcete-li použít značky osob, přidejte značky do snímků v **Galerii**. (str. 103)
- **Čas:** Určí období v čase. Zařízení roztrídí snímky pořízené během nastaveného období.

Po dokončení nastavení klepněte na položku **NAJÍT OBRÁZKY**. Zadejte název alba, vyberte téma a snímek obálky a pak klepněte na položku **VYTVOŘIT**.

Prohlížení alb aplikace Story Album

Vyberte album aplikace Story Album. Na první stránce se zobrazí snímek obálky. Snímky v albu aplikace Story Album zobrazíte rolováním vpravo nebo vlevo.


Na stránce alba klepněte na položku  a použijte následující funkce. Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na stránce.

- **Upravit název:** Přejmenuje album.
- **Přidat obsah:** Přidá na aktuální stránku další obsah.
- **Odebrat obsah:** Odstraní obsah na aktuální stránce.
- **Upravit:** Změní rozvržení aktuální stránky.
- **Změnit téma:** Změní téma rozvržení stránky.
- **Změnit obr. na tit. str.:** Změní snímek obálky alba.
- **Prezentace:** Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuálním albu.

- **Sdílet pomocí:** Odešle album ostatním.
- **Export:** Exportování alba do jiného úložiště.
- **Tisk:** Vytiskne album připojením zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Objednat fotoalbum:** Odešle objednávku vytištění alba.
- **Odstranit stránku:** Odstraní stránku.

Úpravy obrázků

Klepněte na snímek na stránce v albu.

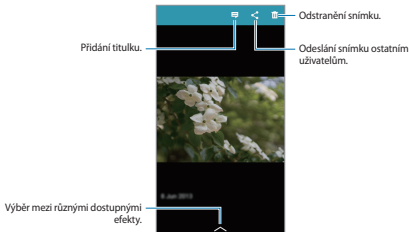

Klepněte na položku  a pak použijte následující funkce:

- **Prezentace:** Spustí prezentaci nebo změni nastavení prezentace.


- **Nas. jako obal:** Nastaví snímek jako snímek obálky alba.
- **Otočit doleva:** Otočí snímek proti směru hodinových ručiček.
- **Otočit doprava:** Otočí snímek po směru hodinových ručiček.

Vytváření alb obsahujících doporučené fotografie

Pořídíte-li na daném místě více fotografií, zařízení navrhne vytvoření nového alba na základě tohoto umístění. Tato funkce pohodlně pomáhá vytvářet fotoalba při denních akcích nebo na cestách.

Nastavení domovského města

Nastavení domovského města umožňuje zařízení rozpoznávat, zda jste doma nebo na cestách. Zařízení navrhuje vytvoření alb akcí nebo cestovních alb na základě vaší polohy. Pořizujete-li například fotografie mimo domovské město, zařízení navrhne vytvoření cestovního alba.

Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Domovské město**, vyberte metodu nastavení a pak klepněte na položku **ULOŽIT**.

Nastavení minimálního počtu fotografií

Klepněte na položku  → **Nastavení** a pak přetáhněte přepínač vedle typu alba doprava. Vyberte typ alba a pak nastavte minimální počet fotografií.

Když pořídíte fotografie, které splňují nastavená kritéria, zařízení navrhne vytvoření alba.



Po překročení nastaveného počtu fotografií za jeden den zařízení doporučí vytvoření alba funkce Story Album.

Vytvoření alba akce nebo cestovního alba

Klepněte na položku  → **Z návrhů**. Vyberte album, zadejte název alba a pak klepněte na položku **VYTVOŘIT**.

Video

Tuto aplikaci použijte k přehrávání video souborů.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.



- Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej zařízení. Při každém zamčení obrazovky během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečteno jedno zaplacené shlédnutí.
- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

Přehrávání videí

Vyberte video, které chcete přehrát.

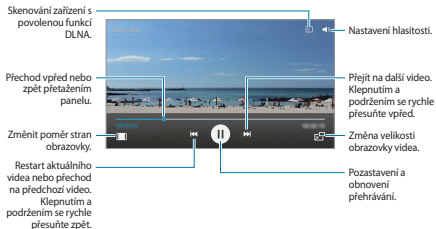



Chcete-li přizpůsobit umístění ovládacího panelu, klepněte během přehrávání na položku → **Nastavení** → **Mini ovladač**.




Tato funkce je k dispozici pouze v zobrazení na šířku.


Odstraňování videí

Klepněte na položku  → **Odstranit**, vyberte videa zaškrtnutím a pak klepněte na položku .

Sdílení videí

Během přehrávání klepněte na položku  → **Sdílet pomocí** a pak vyberte metodu sdílení.

Používání rozevíracího přehrávače

Tuto funkci použijte k využívání dalších aplikací bez nutnosti zavření přehrávače videí. Během sledování videa klepněte na položku  a použijte rozevírací přehrávač.

Na obrazovce roztahením dvou prstů od sebe zobrazení zvětšete nebo přitahením zmenšete. Chcete-li přehrávač posunout, přetáhněte ho do jiného umístění.

YouTube


Tuto aplikaci použijte ke sledování videí z webové stránky služby YouTube.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **YouTube**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Sledování videí

Klepněte na položku  a pak zadejte klíčové slovo. Vyberte jeden z vrácených výsledků hledání a spusťte video.

Otočte zařízení do orientace na šířku a zobrazte video na celé obrazovce.

Sdílení videí

Vyberte video, které chcete zobrazit, klepněte na položku  a pak vyberte metodu sdílení.

Nahrávání videí

Klepněte na položku  → **Nahraná videa** → , vyberte video, zadejte informace o videu a pak klepněte na položku .

Flipboard

Tuto aplikaci použijte pro přístup k vlastním časopisům.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Flipboard**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li aplikaci Flipboard spustit, přejedte prstem po uvítací stránce, vyberte nová témata a pak klepněte na položku **Build Your Flipboard**.

Vyberte hlavní příběh nebo téma, přejedte prstem přes stránky aplikace Flipboard a pak vyberte článek, který si chcete přečíst.

Aplikace a obchody s médii

Obchod Play


Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování aplikací a her, které je možné na zařízení spustit.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku  a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.


Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení klepněte na položku **INSTALOVAT**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.



- Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.
- Chcete-li nainstalovat aplikace stažené z jiných zdrojů, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **DALŠÍ** → **Zabezpečení** → **Neznámé zdroje**.

Odinstalace aplikací

Odinstalace aplikací zakoupených v obchodě **Obchod Play**.

Klepněte na položku  → **Moje aplikace**, v seznamu nainstalovaných aplikací vyberte aplikaci kterou chcete odstranit, a poté klepněte na položku **ODINSTALOVAT**.

Samsung GALAXY Apps


Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování vyhrazených aplikací Samsung. Další informace naleznete na stránce apps.samsung.com.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **GALAXY Apps**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií. Klepnutím na položku  vyberte kategorii.

Chcete-li hledat aplikaci, klepněte na položku  v horní části obrazovky a pak zadejte klíčové slovo do pole hledání.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení klepněte na položku **Instalovat**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.



Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.

Knihy Play

Tuto aplikaci použijte ke čtení a stahování souborů knih.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Knihy Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Filmy Play

Tuto aplikaci použijte ke sledování, stahování a pronájmu filmů nebo televizních pořadů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Filmy Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hudba Play

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby ze zařízení nebo streamování hudby ze služby Google cloud.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hry Play

Tuto aplikaci použijte ke stahování a hraní her.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hry Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Kiosek Play

Tuto aplikaci použijte k nákupu nebo objednání předplatného novin nebo časopisů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kiosek Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Nástroje

S Poznámka


Tuto aplikaci použijte k vytvoření poznámek pomocí obrázků a hlasových nahrávek.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Poznámka**.

Vytváření poznámek

Vytváření poznámek s rozšířeným obsahem kreslením náčrtů pomocí prstu nebo přidáváním snímků a hlasových poznámek.


Klepnutím na položku **+🖋️** zapište nebo kreslete na obrazovku nebo klepnutím na položku **+T** zadávejte text pomocí klávesnice.

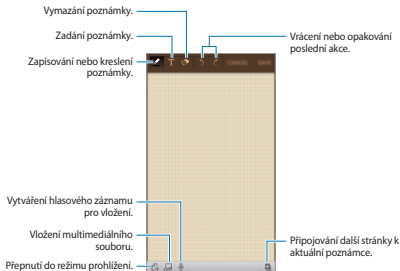

Během zápisu poznámky znovu klepněte na položku  a změňte typ pera, tloušťku čáry nebo barvu pera.



Při mazání ručně psané poznámky klepnutím na položku  a pak klepnutím na položku  změníte velikost gumy nebo klepnutím na položku **Vymazat vše** poznámku vymažete.



Chcete-li změnit pozadí listu, klepněte na položku  → **Změnit pozadí.**


Chcete-li přidat značky, klepněte na položku  → **Přid. zn.**


Vkládání multimediálních souborů nebo hlasových záznamů


Chcete-li vložit multimediální soubory, klepněte na položku . Chcete-li vložit hlasový záznam, klepněte na položku .


Procházení poznámek


Procházejte miniatury poznámek rolováním nahoru nebo dolů.


Chcete-li poznámku vyhledat, klepněte na položku  → **Hledat.**

Chcete-li poznámky odstranit, klepněte na položku  → **Odstranit.**


Chcete-li řadit poznámky podle data, názvu, značky nebo jiných položek, klepněte na položku  → **Seřadit podle.**


Chcete-li změnit režim zobrazení, klepněte na položku  → **Seznam.**


Chcete-li vytvořit poznámku importováním souboru, klepněte na položku  → **Import**.


Chcete-li poznámky exportovat do jiných úložišť, klepněte na položku  → **Export**.

Chcete-li vytvořit složku, klepněte na položku  → **Vytvořit složku**.


Chcete-li změnit pořadí poznámek, klepněte na položku  → **Změnit pořadí**.

Chcete-li poznámky přesunout do jiné složky, klepněte na položku  → **Přesunout**.

Chcete-li poznámky kopírovat, klepněte na položku  → **Kopírovat**.


Chcete-li změnit nastavení aplikace S Memo, klepněte na položku  → **Nastavení**.


Chcete-li zobrazit informace nápovědy pro aplikaci S Memo, klepněte na položku  → **Nápověda**.


Chcete-li zálohovat nebo obnovit poznámky do nebo z umístění úložiště, klepněte na položku  → **Záloha a obnovení**.

Zobrazení poznámky


Chcete-li upomínku otevřít, klepněte na její miniaturu.


Chcete-li poznámky odstranit, klepněte na položku  → **Odstranit**.


Chcete-li odeslat poznámku ostatním, klepněte na položku  → **Sdílet pomocí**.

Chcete-li poznámky exportovat do jiných úložišť, klepněte na položku  → **Export**.

Chcete-li přidat poznámku jako seznam oblíbených položek, klepněte na položku  → **Přidat k oblíbeným položkám**.

Chcete-li poznámku uložit jako událost, klepněte na položku  → **Vytvořit událost**.

Chcete-li poznámku nastavit jako tapetu nebo ji přiřadit ke kontaktu, klepněte na položku  → **Nastavit jako**.

Chcete-li vytisknout poznámku připojením zařízení k tiskárně, klepněte na položku  → **Tisk**. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Chcete-li poznámku upravit klepněte na položku .


Chcete-li přehrát hlasový záznam, klepněte na položku .

S Plánovač

Tuto aplikaci použijte ke správě událostí a úloh.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

Vytvoření událostí nebo úkolů


Klepněte na položku  a pak použijte jednu z následujících metod:

- **Přidat událost:** Vloží událost s volitelným nastavením opakování.
- **Přidat úkol:** Vloží úlohu s volitelným nastavením priority.
- **Přidat poznámku:** Vytvoření ručně psané poznámky a její připojení k datu.

Chcete-li přidat událost nebo úlohu rychleji, klepněte na datum, vyberte ho a pak na něj znovu klepněte.




Zadejte název a určete, jaký kalendář chcete použít nebo s ním provést synchronizaci. Pak klepněte na položku **ZOBRAZIT DALŠÍ MOŽNOSTI** a přidejte další podrobnosti, například četnost opakování událostí, kdy přichází upozornění s předstihem nebo kde se zobrazí.


Připojte mapu zobrazující polohu události. Zadejte umístění do pole **Místo**, klepněte na položku  vedle pole a pak zvýrazněte přesné umístění klepnutím a podržením zobrazené mapy.

Připojte zprávu z aplikace S Memo. Klepněte na položku **Poznámky** a pak vytvořte novou poznámku nebo vyberte jednu ze stávajících poznámek.


Připojte obrázek. Klepněte na položku **Obrázky** a pak vytvořte fotografii nebo vyberte jeden ze stávajících obrázků.

Synchronizace s kalendářem Google

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ÚČTY** → **Google** pod položkou **Moje účty** → a Účet Google → **Synchronizovat Kalendář**. Chcete-li manuálně synchronizovat aktualizace, tak na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač** →  → **Synchronizovat**.

Chcete-li zobrazit synchronizovanou událost nebo úlohy, klepněte na položku  → **Kalendáře** a pak zaškrtněte účet Google.

Změna typu kalendáře

Klepněte na položku  a pak vyberte jeden z různých typů kalendářů, včetně ročního, měsíčního, týdenního a dalších.

Hledání událostí nebo úloh


Klepněte na položku  → **Hledat** a pak zadejte klíčové slovo hledání.

Chcete-li zobrazit dnešní události nebo úlohy, klepněte na položku **DNES** v horní části obrazovky.

Mazání událostí nebo úkolů

Vyberte datum nebo událost a pak klepněte na položku .

Sdílení událostí nebo úkolů

Vyberte událost nebo úlohu, klepněte na položku  a pak vyberte metodu sdílení.

Dropbox



Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmkoliv dalšími počítači, které mají nainstalovanu službu Dropbox.



Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dropbox**.





Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Přihlaste se do účtu Dropbox. Pokud účet nemáte, vytvořte si účet Dropbox.

Jakmile je služba Dropbox aktivní, klepněte na položku **Turn on Camera Upload** a nahrajte fotografie a videa pořízená pomocí fotoaparátu zařízení automaticky do služby Dropbox. Chcete-li zobrazit nahrané fotografie nebo videa, klepněte na položku . Chcete-li sdílet nebo mazat soubory případně vytvářet alba, klepněte na položku  a pak vyberte soubory.

Chcete-li do služby Dropbox odeslat soubory, klepněte na položku  →  → **Upload here** → **Photos or videos** nebo **Other files**. Chcete-li otevřít soubory ve službě Dropbox, vyberte příslušný soubor.

Při prohlížení obrázků nebo videí klepněte na položku  a přidejte obrázek či video do seznamu oblíbených položek. Chcete-li otevřít soubory v seznamu oblíbených položek, klepněte na položku .

Cloud

Tuto funkci můžete používat k synchronizaci souborů nebo zálohování dat aplikací pomocí účtu Samsung nebo služby Dropbox.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ÚČTY** → **Cloud**.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Synchronizace s účtem Samsung

Klepněte na účet Samsung nebo položku **Nastavení synchronizace** a proveďte synchronizaci souborů.

Zálohování nebo obnovení dat

Klepněte na položku **Zálohování** nebo **Obnovit** a proveďte zálohování nebo obnovení dat pomocí účtu Samsung.

Synchronizace pomocí služby Dropbox

Klepněte na položku **Spojit s účtem na Dropbox** a pak zadejte účet služby Dropbox. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Jakmile se přihlásíte, klepněte na položku **Allow** a zařízení automaticky synchronizuje soubory se službou Dropbox, kdykoliv provedete nějaké změny.

Disk

Tuto aplikaci použijte k vytvoření a úpravám dokumentů a jejich sdílení s ostatními uživateli pomocí úložiště Google Drive. Když vytvoříte dokumenty nebo nahrajete soubory do služby Google Drive, vaše zařízení automaticky provede synchronizaci s webovým serverem a dalšími počítači s nainstalovanou službou Google Drive. Přístup k souborům bez přenášení nebo stahování.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Disk**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hodiny

Tuto aplikaci použijte, chcete-li nastavit alarmy, zkontrolovat čas v libovolném místě na světě, změřit dobu trvání události, nastavit časovač nebo zařízení používat jako stolní hodiny.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny**.

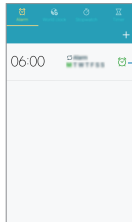

Zapnutí nebo vypnutí upozornění.



Upozornění

Nastavení upozornění

Klepněte na položku , nastavte čas zapnutí upozornění, vyberte dny opakování upozorněním a pak klepněte na položku **HOT**.

- **Alarm polohy:** Nastaví polohu. Alarm se zapne, pouze pokud se nacházíte v dané poloze.
- **Posunout budík:** Nastaví interval a počet opakování upozornění po předem nastavenou dobu.
- **Inteligentní upozornění:** Nastaví čas vypnutí upozornění před nastavenou dobou.

Zastavení upozornění


Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu  mimo velký kruh. Chcete-li upozornění po určené době opakovat, přetáhněte ikonu  mimo velký kruh.

Odstraňování upozornění

Klepněte na alarm a podržte ho a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Světové hodiny

Vytvoření hodin

Klepněte na položku  a pak zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.

Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na hodiny, podržte je a klepněte na položku **Nastavení letního času**.


Odstraňování hodin

Klepněte na hodiny a podržte je a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Stopky

Pro spuštění měření času klepněte na položku **ZAČÁTEK**.
Chcete-li zaznamenat mezičasy, klepněte na položku **KOLO**.
Chcete-li vymazat záznamy mezičasů, klepněte na položku **VYNULOVAT**.

Časovač

Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku **ZAČÁTEK**.
Po vypršení časovače přetáhněte ikonu  mimo velký kruh.


Stolní hodiny

Klepnutím na položku  přejdete do zobrazení na celou obrazovku.


Kalkulačka

Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je **Otočení displeje** zakázáno, klepněte na položku  → **Vědecká kalkulačka**.

Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku  a skryjte klávesnici.

Chcete-li historii vymazat, klepněte na položku  → **Smazat historii**.


S Health

Aplikaci použijte ke sledování zdraví pomocí správy příjmu a výdeje kalorií.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Health**.

Spuštění aplikace S Health

Při prvním otevření této aplikace dodržujte pokyny na obrazovce a pak zadejte fyzické statistiky pro dokončení nastavení. Pak se na obrazovce zobrazí menu aplikace S Health.

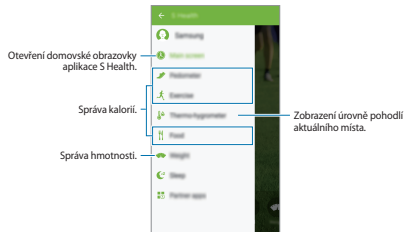



Na základě fyzických statistik zařízení vypočítá hodnotu bazálního metabolismu (BMR) a doporučí denní kalorický příjem. Doporučení nemusí být přesné pro všechny věkové kategorie, tělesné konstrukce nebo výživové potřeby.

Kontrola zdravotních údajů

Zobrazit informace na domovské obrazovce aplikace S Health.

Na obrazovce menu aplikace S Health klepněte na položku **Hlavní obrazovka**.

Otevření obrazovky menu aplikace S Health.




Používání funkce Walking mate

Nastavte cílový počet kroků a sledujte denní počet kroků a spálených kalorií.

Na domovské obrazovce aplikace S Health klepněte na položku

☰ → **Krokoměr.**

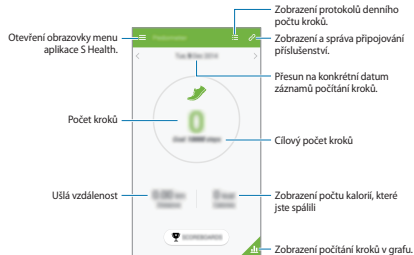

Klepněte na položku ☰ a použijte následující funkce:

- **Denní cíl počtu kroků:** Změní cílový počet kroků.
- **Sdílet přes:** Odešle aktuální stránku ostatním uživatelům.
- **Nápověda:** Otevře informace o používání služby S Health.




- Když aplikace Walking Mate sleduje vaše kroky a pak zobrazí počet kroků, může dojít ke krátké prodlevě.
- Pokud používáte aplikaci Walking Mate při jízdě autem nebo vlakem, mohou počet kroků ovlivňovat vibrace.

Používání funkce Exercise mate

Nastavte cíl cvičení a sledujte spálené kalorie.

Na domovské obrazovce aplikace S Health klepněte na položku

 → **Cvičení.**

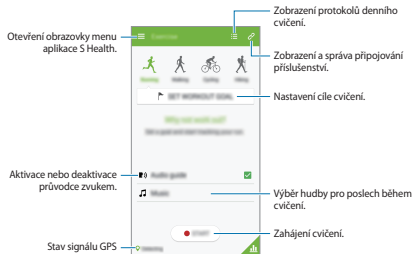


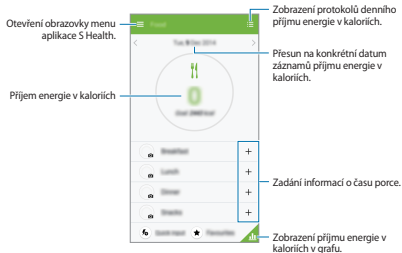
Chcete-li nastavit cíl cvičení, klepněte na položku **NASTAVENÍ CÍLE CVIČENÍ**, vyberte možnost, potom nastavte a potvrďte podrobnosti svého cíle. Když zahájíte cvičení, klepněte na položku **START**.

Klepněte na položku  → **Nápověda**, abyste získali informace o používání služby S Health.


Používání funkce Food tracker

Nastavte cílovou hodnotu kalorií a ukládejte každodenní kalorický příjem.

Na domovské obrazovce aplikace S Health klepněte na položku  → **Jídlo**.



Klepněte na položku **+** a zadejte příjem kalorií. Zadejte informace o času porce a pak klepněte na položku **ULOŽIT**.

Klepněte na položku  a použijte následující funkce:

- **Denní cíle kalorií:** Změní denní cíl příjmu kalorií.
- **Sdílet přes:** Odešle aktuální stránku ostatním uživatelům.
- **Nápověda:** Otevře informace o používání služby S Health.

Kontrola úrovně pohodlí aktuálního místa

Zobrazení teploty a vlhkosti místa a porovnání úrovně pohodlí s aktuálními podmínkami.

Na domovské obrazovce aplikace S Health klepněte na položku  → **Teploměr-vlhkoměr**.

Otevření obrazovky menu aplikace S Health.



Aktuální úroveň pohodlí

Klepněte na položku a použijte následující funkce:

- **Upravit komfortní rozsah:** Změní rozsah ideální teploty nebo vlhkosti.
- **Sdílet přes:** Odešle aktuální stránku ostatním uživatelům.
- **Nápověda:** Otevře informace o používání služby S Health.




- Měření teploty a vlhkosti ve stabilním vnitřním prostředí.
- Teplota a vlhkost se může lišit v závislosti na okolním prostředí, teplotě zařízení nebo fyzickém kontaktu se zařízením.
- Měření může v případě náhlých změn teploty nebo vlhkosti chvíli trvat.
- Pro přesná měření použijte externí teploměr kombinovaný s vlhkoměrem.

Správa hmotnosti


Ukládá změny vaší hmotnosti a spravuje údaje o hmotnosti.


Na domovské obrazovce aplikace S Health klepněte na položku

 → **Hmotnost**.

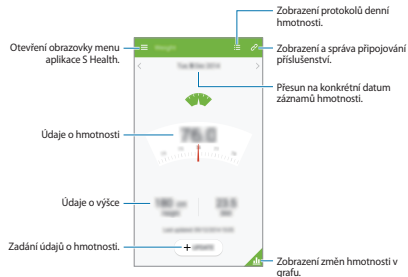

Klepněte na položku **AKTUALIZOVAT** a zadejte údaje o hmotnosti. Zadejte hodnotu a pak klepněte na položku **ULOŽIT**. Kdykoliv změníte údaje o hmotnosti, zařízení použije data do vašeho profilu.

Můžete připojit měřicí zařízení a uložit vaši hmotnost. Klepněte na položku  → **NAČÍST**, vyberte měřicí zařízení a pak sledujte pokyny na obrazovce a připojte měřicí zařízení.

Klepněte na položku  a použijte následující funkce:

- **Sdílet přes:** Odešle aktuální stránku ostatním uživatelům.
- **Nápověda:** Otevře informace o používání služby S Health.

Konfigurace nastavení služby S Health

Na domovské obrazovce aplikace S Health klepněte na položku  → **Nastavení** a pak vyberte jednu z následujících možností:

- **Upravit profil:** Upraví vaše fyzické statistiky.
- **Účty:** Spravuje údaje aplikace S Health přihlášením k účtu Samsung.
- **Heslo:** Nastavte kód PIN pro uzamknutí nebo odemknutí funkce S Health.
- **Nastavení jednotek:** Nastavte možnosti jednotky.
- **Oznámení:** Nastavení zařízení k zobrazení nových událostí.
- **Moje příslušenství:** Zobrazte a spravujte připojení příslušenství.


- **Kompatibilní příslušenství:** Zobrazte příslušenství, které je kompatibilní se zařízením nebo spravujte připojené příslušenství.
- **Vymazání dat:** Resetujte data služby S Health.
- **Zkontrolovat aktualizace:** Zkontrolujte aktuální verzi aplikace S Health.
- **Smluvní podmínky:** Zobrazte podmínky používání, včetně pravidel používání osobních údajů a ukládání dat.
- **O aplikaci S Health:** Zobrazte informace o službě S Health.


S překladač


Tuto aplikaci použijte k překladu textu do jiných jazyků.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S překladač**.

Používání aplikace S Translator


Nastavte zdroj a cílové jazyky, zadejte text do vstupního pole a pak klepněte na položku .


Chcete-li přidat jazykový pár do seznamu oblíbených položek, klepněte na položku .

Chcete-li odeslat jazykový pár ostatním, klepněte na položku .

Zahájení konverzace s překladatelem

Klepněte na tlačítka v dolní části obrazovky a komunikujte s druhou osobou pomocí mluveného překladu.

Klepněte na položku **Speak** u vašeho jazyka a pak hovořte do mikrofonu. Zařízení přeloží co říkáte. Klepněte na položku  v poli cílového jazyka a nechte zařízení nahlas přečíst překlad.


Pak klepněte na položku **Speak** u jazyka osoby, se kterou hovoříte, a nechte osobu odpovědět v jejím jazyce. Zařízení přeloží co osoba říká. Klepněte na položku  v poli zdrojového jazyka a nechte zařízení přečíst překlad.

Záznamník


Tuto aplikaci použijte k nahrávání nebo přehrávání hlasových poznámek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Záznamník**.

Záznam hlasových poznámek







Klepnutím na položku  spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu v dolní části zařízení. Klepnutím na položku  nahrávání pozastavíte. Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.




Chcete-li nastavit zařízení na odstranění hluku na pozadí, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Redukce hluku** → **Zapnuto**.


Přehrávání hlasových poznámek

Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.

-  : Zkrátí hlasovou poznámku.
- **x1.0** : Upravit rychlost přehrávání.
-  : Pozastaví přehrávání.
-  /  : Přeskočit 60 sekund dopředu nebo dozadu.
-  /  : Přejít na předchozí nebo další hlasovou zprávu.


Chcete-li odeslat hlasovou zprávu ostatním, klepněte na položku  → **Sdílet pomocí** a pak vyberte metodu sdílení.

Správa hlasových poznámek

V seznamu hlasových poznámek klepněte na položku  a vyberte jednu z následujících možností:

- **Sdílet pomocí:** Vyberte hlasové zprávy, které chcete odeslat, a pak vyberte metodu sdílení.
- **Odstranit:** Vybere hlasové poznámky a odstraní je.
- **Nastavení:** Změní nastavení diktafonu.

Ukládání souborů s kontextuálními štítky

V seznamu hlasových poznámek klepněte na položku  → **Nastavení** → **Kontextový název souboru** → **Zapnuto**.

S Voice

Tuto aplikaci použijte k hlasovému ovládání různých funkcí zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Voice**. Případně dvakrát stiskněte tlačítko Domů.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zde naleznete několik příkladů mluvených příkazů:

- Otevřít hudbu
- Spustit kalkulačku
- Call Lulu mobile
- Volat Lulu práce
- Check schedule


Rady pro lepší rozpoznávání hlasu

- Mluvte čistě.
- Mluvte na tichých místech.
- Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
- Vyhněte se mluvení nářečími.

Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

Režim handsfree

V režimu hands-free bude zařízení během příchozího volání, zpráv a oznámení číst obsah nahlas, takže budete moci zařízení používat za jízdy bez rukou. Zařízení bude například číst nahlas jméno volajícího nebo telefonní číslo příchozího volání.

Chcete-li aktivovat režim hands-free, řekněte „Hands-free mode on“ nebo klepněte na položku  → **Turn on Hands-free mode**.



Pokud nepoužíváte režim hands-free, můžete jeho deaktivaci zabránit zařízení v hlasitém čtení obsahu. Chcete-li deaktivovat režim hands-free, klepněte na položku  → **Turn off Hands-free mode**.

Používání příkazů probuzení na uzamknuté obrazovce

Na uzamknuté obrazovce můžete používat různé funkce pomocí přednastavených příkazů probuzení.

Chcete-li tuto funkci aktivovat, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Zamknout displej** a pak zaškrtněte položku **Probuzení při zamknutém displeji**.

Google


Tuto aplikaci použijte k prohledávání nejen internetu, ale také aplikací a jejich obsahu v zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Prohledávání zařízení


Klepněte do pole hledání a pak zadejte klíčové slovo. Případně klepněte na položku  a pak vyslovte klíčové slovo.

Rozsah hledání

Chcete-li vybrat obsah, který budou aplikace hledat, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Vyhledávání v telefonu** a pak zaškrtněte položky, které chcete hledat.

Chytré karty Google

Spusťte vyhledávání Google, aby se zobrazily karty Google Now, které zobrazují aktuální počasí, informace o veřejné dopravě, vaši další schůzku a více informací v době, kdy je budete pravděpodobně potřebovat.

Když poprvé otevřete vyhledávání Google, připojte se ke službě Google Now. Chcete-li změnit nastavení funkce Google Now, klepněte na položku  → **Nastavení** a pak přetáhněte přepínač **Chytré karty Google** doleva nebo doprava.

Hlasové vyhledávání

Tuto aplikaci použijte k prohledávání webových stránek pomocí hlasu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hlasové vyhledávání**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.



Po zobrazení položky **Mluvte** na obrazovce vyslovte klíčové slovo nebo frázi.


Moje soubory

Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem druhům souborů uložených v zařízení, včetně obrázků, videí, skladeb a zvukových klipů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.


Zobrazení souborů

Vybrat kategorii a pak vybrat složku k otevření. Chcete-li se vrátit do nadřazené složky, klepněte na položku . Do kořenového adresáře se vrátíte klepnutím na položku .

Ve složce klepněte na položku  a pak použijte jednu z následujících možností:

- **Vybrat vše:** Vybere všechny soubory, aby bylo možné na ně najednou použít stejnou možnost.
- **Vytvořit složku:** Vytvoří složku.
- **Hledat:** Vyhledá soubory.
- **Zobrazit podle:** Změní režim zobrazení.
- **Seřadit podle:** Seřadí soubory nebo složky.
- **Nastavení:** Změní nastavení správce souborů.

Přidávání zkratk do složek

Přidejte zkratku často používaných složek do kořenového adresáře. Klepněte na položku  → **Přidat zástupce**, zadejte název zkratky, vyberte složku a pak klepněte na položku **NASTAVIT SEM**.

Stažené položky

Tuto aplikaci použijte, chcete-li zobrazit, které soubory byly pomocí aplikací staženy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Stažené položky**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte soubor a otevřete ho v příslušné aplikaci.

Chcete-li soubory řadit podle velikosti, klepněte na položku **SEŘADIT PODLE VELIKOSTI**.

Chcete-li soubory řadit podle data, klepněte na položku **SEŘADIT PODLE DATA**.

TripAdvisor

Tuto aplikaci použijte k získání informací o cestování, například cíli nebo hotelu. Můžete si také zarezervovat pokoj a sdílet vaše hodnocení s ostatními.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **TripAdvisor**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

KNOX

Tuto aplikaci použijte k oddělení osobních a pracovních dat a k bezpečnému přístupu k podnikovým aplikacím z vašeho zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **KNOX**.




- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Pro zabezpečení vašich dat, dojde při několikanásobném chybném zadání hesla k odstranění aplikace **KNOX** a souvisejících dat.
- Při stahování této aplikace pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky. Chcete-li se vyhnout poplatkům, kontaktujte poskytovatele služeb.

Optická čtečka

Tuto aplikaci můžete používat ke skenování nebo extrahování textu nebo dat ze snímků, dokumentů, vizitek nebo kódů QR.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Optická čtečka**.

Chcete-li vybrat jazyk pro rozpoznání, klepněte na položku  → **Nastavení jazyka**.

Skenování textu




Zamířte ukazovátko na snímek, dokument nebo QR kód.


- Text: Zobrazuje definici extrahovaných slov.
- Vizitky: Umožňuje provádět hovory nebo odesílat zprávy z informací skenovaného kontaktu.
- QR kódy: Zobrazení informací o QR kódech.




- Některé QR kódy nemusí být rozpoznány.
- Následující typy textu nemusí být rozpoznány: Ruční psaní, malá písmena, grafická písmena, kurzíva nebo text v obrázcích.

Extrahování a překlad textu

Klepněte na položku  a pak vyberte jazyky určené k překladu. Klepnutím na položku  zaměřte zadní fotoaparát na nějaký text a pak klepnutím na položku  zachyťte snímek textu.

Chcete-li zachytit velký textový snímek, který se nevejde do hledáčku, klepněte na položku  a zachyťte snímek po částech.

- Klepnutím na podtržené slovo ho přeložte.
- Klepnutím na položku  extrahujte text ze snímku.

Samsung Wallet

Tuto aplikaci použijte k mobilních kupónů, členských karet a poukazů do zařízení. Můžete také přidat informace kreditní nebo platební karty pro mobilní platby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Wallet**.

Chcete-li spustit aplikaci **Samsung Wallet**, musíte ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte na položku **INSTAL.** a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.



- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Při stahování této aplikace pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky. Chcete-li se vyhnout poplatkům, kontaktujte poskytovatele služeb.

Cestování a poloha

Mapy

Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění zařízení, vyhledání míst nebo získání tras.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Mapy**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hledání míst

Hledání umístění zadáním adresy nebo klíčového slova. Po nalezení místa vyberte místo, u kterého se zobrazí podrobné informace. Další informace naleznete v nápovědě.

Získání pokynů, jak se dostat k cíli

Klepnutím na položku  nastavte počáteční a koncová umístění a pak vyberte způsob dopravy. Zařízení zobrazí trasy jak se dostat do cíle.

Nastavení

Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

PŘIPOJENÍ


Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku .

- **Upřesnit:** Upravte nastavení sítě Wi-Fi.
- **Tlačítko WPS:** Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
- **Zadání PIN kódu WPS:** Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.
- **Nápověda:** Přístup k informacím nápovědy týkající se sítě Wi-Fi.

Nastavení pravidel spánku sítě Wi-Fi


Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** →  → **Upřesnit** → **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**.



Při vypnutí obrazovky zařízení automaticky vypne připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde a pokud je zařízení nastaveno k použití datových sítí, tak provede automatický přechod do datových sítí. Může dojít k účtování poplatků za přenos dat. Chcete-li se vyhnout účtům za využívání dat, nastavte tuto možnost na hodnotu **Vždy**.


Nastavení oznámení sítě

Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony na stavovém řádku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** →  → **Upřesnit** a zaškrtnutím položky **Oznámení sítě** tuto funkci aktivujte.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct propojí dvě zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .

- **Časový limit viditelnosti:** Nastavení doby viditelnosti zařízení.
- **Přijaté soubory:** Zobrazení přijatých souborů pomocí funkce Bluetooth.
- **Nápověda:** Přístup k informacím nápovědy týkající se funkce Bluetooth.

Použití dat

Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.

- **Mobilní data:** Nastavení zařízení na používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
- **Nastavit limit mobilních dat:** Nastavení omezení využívání mobilních dat.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .

- **Omezit data na pozadí:** Nastavení zařízení zakázání synchronizace na pozadí při používání mobilní sítě.
- **Zobrazit využití sítě Wi-Fi:** Nastavení zařízení na zobrazení využívání dat pomocí sítě Wi-Fi.
- **Mobilní aktivní body:** Vybírá přístupové body sítě Wi-Fi a brání tak aplikacím spuštěným na pozadí v jejich použití.

Další síť

Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Výchozí aplikace zpráv

Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.

Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů pomocí funkce Wi-Fi nebo cloudových služeb.

Mobilní síť

- **Mobilní data:** Použijte pro nastavení povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Datový roaming:** Použijte pro nastavení připojení zařízení k jiné síti, když jste v zahraničí nebo když není k dispozici domovská síť.
- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů (APN).
- **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot

- **Mobile hotspot:** Přenosný aktivní bod sítě Wi-Fi použijte ke sdílení připojení k mobilní síti zařízení s počítači nebo jinými zařízeními přes síť Wi-Fi.

- **Sdílení příp. přes USB:** Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení připojení k mobilní síti s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k mobilní síti pomocí počítače přes Bluetooth.
- **Nápověda:** Další informace o sdílení internetového připojení přes rozhraní USB, Wi-Fi a Sdílení internetového připojení přes Bluetooth.

VPN

Nastavení a připojení k virtuálním soukromým sítím (VPN).

NFC

Aktivujte funkci NFC a načtěte nebo запиšte značky NFC, které obsahují informace.

- **Android Beam:** Zapnutí funkce Android Beam k odesílání dat, například webových stránek a kontaktů, do zařízení s aktivní funkcí NFC.
- **Klepnot a zaplatit:** Nastavení výchozí metody platby.

S Beam

Chcete-li odeslat data, například videa, obrázky a dokumenty do zařízení, které podporuje NFC a službu Wi-Fi Direct, aktivujte funkci S Beam.

Nedaleká zařízení

- **Název zařízení:** Zobrazí název zařízení.
- **Obsah pro sdílení:** Nastavuje sdílení obsahu zařízení s jinými zařízeními.
- **Povolená zařízení:** Zobrazí seznam zařízení, která mohou přistupovat do zařízení.
- **Zakázaná zařízení:** Zobrazí seznam zařízení, která mají blokován přístup do zařízení.
- **Stáhnout do:** Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
- **Přijímat soub. z jiných zařízení:** Nastaví zařízení na příjem dat z jiných zařízení.

Screen Mirroring

Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky a sdílejte vaše zobrazení s ostatními.

TOTO ZAŘ.

Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

- **Zámek displeje:** Aktivace funkce zámku obrazovky. Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na výběru funkce zámku obrazovky.
- **Nástroje na zamk. displ.:** Tato nastavení platí pouze při nastavení možnosti zámku posunutím.
 - **Hodiny nebo osobní zpráva:** Nastavení zařízení na zobrazení hodin nebo osobní zprávy na obrazovce zámku. Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na vašem výběru.

Pro hodiny:

- **Duální hodiny:** Nastavení zařízení na zobrazení duálních hodin.

- **Velikost hodin:** Změna velikosti hodin.
- **Zobrazit datum:** Nastavení zařízení pro zobrazení data s hodinami.
- **Informace o majiteli:** Zadejte své informace, které se zobrazí s hodinami.

Pro osobní zprávu:

- **Upravit osobní zprávu:** Upraví osobní údaje.
- **Efekt odemknutí:** Vybere efekt při odemknutí obrazovky.
- **Nápověda:** Nastavení zobrazení textu nápovědy na uzamčené obrazovce zařízení.
- **Probuzení při zamknutém displeji:** Nastavení zařízení pro rozpoznávání příkazu probuzení, když je obrazovka uzamknuta.
- **Nastavit příkaz probuzení:** Nastaví příkaz probuzení, aby spouštěl aplikaci **S Voice** nebo prováděl určenou funkci.

Zobrazení

Změna nastavení pro displej.

- **Pozadí:**

- **Domovská obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
- **Zamknout displej:** Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.
- **Domovská a zamknutá obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a obrazovky zámku.

- **Oznamovací panel:** Přizpůsobí položky, které se zobrazí na panelu s oznámeními.

- **Více oken:** Nastavení zařízení pro použití funkce více oken.

- **Režim displeje:**

- **Přizpůsobit displej:** Tento režim použijte pro optimalizaci displeje v souladu s nastavením displeje.

- **Dynamický:** Tento režim použijte k oživení tónu displeje.

- **Standardní:** Tento režim použijte pro normální okolí.

- **Profesionální fotografie:** Tento režim použijte, chcete-li nastavit skutečnější barvy na displeji.

- **Kino:** Tento režim použijte pro ztlumené okolí, například v tmavé místnosti.

- **Režim čtení:** Vyberte aplikace, které budou používat režim čtení. V režimu čtení pomáhá zařízení chránit oči při čtení v noci.

- **Jas:** Nastavení jasu displeje.

- **Automaticky otočit displej:** Nastavení obsahu pro automatické otáčení při otočení zařízení.

- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.

- **Spořič displeje:** Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení po připojení ke stolnímu doku nebo během nabíjení.

- **Styl písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
- **Doba osvětlení tlačítek:** Nastavení doby podsvícení tlačítek.
- **Zobrazit kapacitu baterie:** Nastavení zobrazení zbývajících kapacity baterie zařízení.
- **Po uložení kopie obrazovky upravit:** Nastavení úpravy snímku obrazovky zařízení po jeho zachycení.
- **Aut. nast. tónu displeje:** Slouží k úspoře energie zařízení pomocí úpravy jasu displeje.
- **Zvýšit citlivost dotyku:** Nastavení zařízení na automatickou úpravu dotykové citlivosti.



V závislosti na typu nošeného materiálu při dotyku nemusí být některé příkazy rozpoznány.

LED indikátor

- **Nabíjení:** Nastavení zapnutí oznamovací kontrolky zařízení během nabíjení baterie.
- **Vybitá baterie:** Nastavení zapnutí oznamovací kontrolky zařízení u vybité baterie.
- **Oznámení:** Nastavení zapnuté oznamovací kontrolky zařízení se zmeškanými hovory, zprávami nebo upozorněními.
- **Nahrávání hlasů:** Nastavení zapnutí oznamovací kontrolky zařízení při záznamu hlasových poznámek.

Zvuky a oznámení

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

- **Intenzita vibrací:** Nastavení síly vibrací oznámení.

- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Vyzvánění:** Přidá nebo vybere vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Vibrace:** Přidá nebo vybere vzor vibrací.
- **Vyzvánění tón oznámení:** Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a upozornění.
- **Upozornění aplikací:** Změní nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.
- **Adapt Sound:** Přizpůsobení zvuků pro ucho, které nejčastěji používáte během volání nebo při poslechu hudby.

Snadný režim

Vyberte režim domovské obrazovky (standardní nebo jednoduchý).

Volat

Přizpůsobení nastavení pro funkce volání.

- **Odmítnutí hovoru:** Automaticky odmítne hovory z konkrétních telefonních čísel. Přidá telefonní čísla do seznamu odmítnutí.
- **Zprávy při odmítnutí:** Přidá nebo upraví zprávu odesílanou při odmítnutí hovoru.
- **Příjem a ukončování hovorů:**
 - **Stisknutím tlačítka Domů:** Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo příchozí hovor po stisknutí tlačítka Domů.
 - **Ovl. hlasem:** Nastavení zařízení pro rozpoznávání hlasových příkazů ovládání zařízení.
 - **Stisknutím vypínače:** Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.

- **Upozornění na hovor:**

- **Při přijetí hovoru:** Nastavení vibrací zařízení, pokud druhá strana přijme volání.
- **Při ukončení hovoru:** Nastavení vibrací zařízení, pokud druhá strana ukončí volání.
- **Tón spojení hovoru:** Aktivuje nebo deaktivuje tón spojení volání.
- **Minutové oznámení:** Aktivuje nebo deaktivuje minutový oznamovací tón.
- **Tón ukončení hovoru:** Aktivuje nebo deaktivuje tón ukončení volání.
- **Upozornění během hovorů:** Nastaví upozornění zařízení na události během hovoru.

- **Příslušenství k volání:**

- **Automatický příjem:** Nastaví automatické odpovídání zařízení na hovory po určené době (dostupné pouze po připojení sluchátek).
- **Časovač autom. příjmu:** Vybere časový interval, ve kterém zařízení před odpovědí na volání počká.
- **Podmínky odchozího hovoru:** Nastavení povolení odchozích volání zařízení pomocí sluchátek s podporou funkce Bluetooth, i když je zařízení zamknuté.
- **Typy odchozích hovorů:** Vybere typ odchozího volání používající sluchátka s podporou funkce Bluetooth.

- **Další nastavení:**

- **ID volajícího:** Zobrazí ID volajícího druhé straně u odchozích volání.
- **Přesměrování hovorů:** Přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo.

- **Automatický kód oblasti:** Nastaví zařízení na automatické vkládání předpony (kód oblasti nebo země) před telefonní číslo.
- **Blokování hovorů:** Blokuje příchozí nebo odchozí hovory.
- **Čekající hovor:** Umožňuje upozornění na příchozí hovory, pokud hovor probíhá.
- **Automaticky opakovat:** Aktivuje automatické opakování vytáčení volání, která nebyla spojena nebo která byla přerušena.
- **Čísla pevné volby:** Aktivuje nebo deaktivuje režim FDN a omezí volání na čísla na seznamu FDN. Zadejte kód PIN2, který jste obdrželi s kartou SIM nebo USIM.
- **Tóny vyzvánění a tlačítek:**
 - **Vyzváněcí tóny:** Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
 - **Vibrace:** Přidá nebo vybere vzor vibrací.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Tón kláv. pro volbu čísel:** Nastavení zvuků zařízení při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
- **Přízp. zvuk během hovoru:** Vyberte typ zvuku volání, který chcete používat se sluchátkem.
- **Redukce hluku:** Nastaví funkci redukce hluku zařízení, která odstraňuje hluk na pozadí, takže vás může druhá strana lépe slyšet.
- **Zvýšit hlasitost v kapse:** Nastaví zařízení na zvyšování hlasitosti vyzvánění, pokud je zařízení v těsném prostoru, například v tašce nebo kapse.
- **Skrýt moje video:** Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.

- **Použití možnosti při chybě během hovoru:** Po výběru se v případě selhání připojení video hovoru pokusí zahájit hlasový hovor.
- **Poskytovatel služeb:** Vybere nebo nastaví poskytovatele služby hlasové schránky.
- **Nast. hlasové schránky:** Zadejte číslo pro přístup ke službě hlasové schránky. Získat toto číslo od poskytovatele služby.
- **Zvuk upozornění:** Výběr vyzvánění upozorňujících na nové hlasové zprávy.
- **Vibrace:** Nastaví vibraci zařízení při příjmu hlasové zprávy.

Režim handsfree

Nastavení hlasitého čtení obsahu zařízení a určení aplikací, které se budou používat v režimu hands-free.

Bezpečnostní pomoc

Nastavení zařízení na odesílání zprávy příjemcům v nouzové situaci. Stisknutím a podržením tlačítka zvýšení hlasitosti a tlačítka snížení hlasitosti po dobu 3 sekund zprávu odešlete.

- **Upravit tísňovou zprávu:** Upraví zprávu, která bude odeslána, pokud se nacházíte v nouzové situaci.
- **Odeslat tísňové obrázky:** Nastavení zařízení na pořízení fotografií a jejich odeslání společně se zprávou příjemcům.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Interval zpráv:** Nastavení intervalu opětovného odesílání zprávy.
- **Nouzové kontakty:** Vybere nebo upraví příjemce zprávy.

Úsporný režim

V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu.

- **Výkon procesoru:** Nastavení zařízení k omezení využívání některých systémových zdrojů.
- **Výstup na displej:** Nastavení zařízení ke snížení jasů displeje.
- **Vypnout hmatovou zpětnou vazbu:** Nastavení vypnutí vibrací zařízení při stisknutí klávesy.
- **Informace o úsporném režimu:** Zobrazení možností omezení spotřeby energie baterie.

Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

- **Zvuk doku:** Nastavení přehrání zvuku zařízení pokud je zařízení připojeno nebo vysunuto ze stolního doku.

- **Režim zvukového výstupu:** Umožňuje nastavit zařízení, aby použilo reproduktory doku, když je připojeno k doku na stole.
- **Zobrazit domovskou obrazovku Stůl:** Nastaví zařízení, aby zobrazovalo stolní hodiny, když je připojeno ke stolnímu doku.
- **Automaticky odemknout:** Nastavení zařízení na automatické odemknutí, pokud dojde k otevření krytu.
- **Zobr. obrazovku při hov.:** Nastavení zařízení na automatické zapnutí obrazovky, když odtáhnete zařízení od ucha během volání.
- **Zvukový výstup:** Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.

Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s jistým tělesným handicapem. Otevřením a aktivováním následujících nastavení zlepšíte dostupnost zařízení.

- **Příjem a ukončování hovorů:**
 - **Stisknutím tlačítka Domů:** Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo příchozí hovor po stisknutí tlačítka Domů.
 - **Ovl. hlasem:** Nastavení zařízení pro rozpoznávání hlasových příkazů ovládání zařízení.
 - **Stisknutím vypínače:** Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
- **Režim jednoho klepnutí:** Nastavením tohoto režimu můžete ovládat příchozí volání nebo oznámení klepnutím na tlačítko, místo přetažením.
- **Správa usnadnění:** Export nebo import nastavení usnadnění ke sdílení s dalšími zařízeními.

Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Jazyk

Výběr jazyka ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

Výchozí

Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

Klávesnice Samsung

Změna nastavení klávesnice Samsung.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- **Vyberte jazyky zadávání:** Výběr jazyků zadávání textu.

- **Prediktivní zadávání textu:** Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na základě zadání a zobrazit navrhaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání slov.
- **Automaticky nahradit:** Nastavte, aby zařízení opravovalo překlepy a neúplná slova, klepnutím na mezerník.
- **Aut. velká p. na začátku:** Nastavení automatické změny prvního znaku na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Automatické mezery:** Nastavení zařízení pro automatické vkládání mezer mezi slova.
- **Automatická interpunkce:** Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
- **Zvuk:** Nastavení zvuku zařízení po klepnutí na klávesu.
- **Vibrace:** Nastavení vibrací zařízení po klepnutí na klávesu.

- **Náhled znaků:** Umožňuje nastavit telefon, aby zobrazoval velký obrázek každého stisknutého znaku.
- **Obnovit nastavení:** Obnovení nastavení klávesnice Samsung.


Hlasové zadávání Google

Změňte nastavení hlasového vstupu.

- **Zvolit vstupní jazyky:** Výběr jazyků pro zadávání textu.
- **Cenzura:** Nastavení zařízení, aby bránilo v rozpoznávání nevhodných slov u hlasového vstupu.
- **Rozpoznávání řeči offline:** Stáhne a nainstaluje jazykové údaje pro hlasový vstup offline.


Hlasový vstup

Vyberte nástroj pro rozpoznávání hlasu.

Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, klepněte na položku .

- **Jazyky:** Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Hlasový výstup:** Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
- **Rozpoznávání řeči offline:** Stáhne a nainstaluje jazykové údaje pro hlasový vstup offline.
- **Cenzura:** Skrytí nevhodných slov, které vaše zařízení rozpozná z výsledků hlasového vyhledávání.
- **Náhlavní souprava Bluetooth:** Nastavení zařízení k umožnění hlasového vyhledávání pomocí sluchátek s podporou funkce Bluetooth, když jsou připojeny k zařízení.

Možnosti převodu text-řeč

- **Preferovaný modul TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku .
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.

- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
- **Výchozí stav jazyka:** Zobrazí stav výchozího jazyka pro funkci převodu řeči na text.

Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

Pohyby a gesta

Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu vašeho zařízení.

- **Bezdotykové ovládání:**
 - **Informace o senzoru a ikoně:** Zobrazení informací o snímači gest a ukazateli, který se zobrazí, pokud používáte funkci Bezdotykové ovládání.

- **Letmý pohled:** Když je obrazovka vypnutá, přejeďte dlaní nad snímačem a zobrazte oznámení, zmeškané hovory, nové zprávy, čas a datum a další možnosti.
- **Procházení bez dotyku:** Přejeďte rukou doleva nebo doprava přes snímač a procházejte snímky, skladby nebo poznámky.
- **Přesunutí bez dotyku:** Klepněte a podržte ikonu jednou rukou a pak přejeďte druhou rukou doleva nebo doprava přes snímač a přesuňte ikonu do jiného umístění.
- **Přijmout hovor bez dotyku:** Pokud přijímáte hovor, posuňte vaši ruku doleva a pak doprava přes snímač a odpovězte na hovor.
- **Pohyb:**
 - **Přímé volání:** Nastavení zařízení, aby provádělo hlasové hovory zvednutím a podržením zařízení v blízkosti ucha se zobrazeným hovorem, zprávou nebo podrobnostmi kontaktu.
 - **Inteligentní upozornění:** Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.
 - **Lupa:** Nastavení zařízení na přiblížení nebo oddálení při prohlížení obrázků v **Galerie** nebo při procházení webových stránek nastavíte tak, že pomocí prstů klepnete na dva body a přidržíte je a pak naklopíte zařízení tam a zpět.
 - **Procházet obrázek:** Nastavení zařízení na procházení snímků pohybem do libovolného směru při přiblížení snímku.
 - **Ztlumit/Pozastavit:** Nastavení zařízení, aby ztišilo příchozí volání, alarmy a hudbu položením zařízení přední stranou směrem dolů.

- **Pohyb dlaní:**

- **Kopie obrazovky:** Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím dlaně doleva nebo doprava přes obrazovku.
- **Ztlumit/Pozastavit:** Nastaví vaše zařízení tak, abyste pomocí pohybů dlaní mohli ztlumit příchozí hovory nebo budíky, případně pozastavit přehrávání médií.

Inteligentní displej

- **Inteligentní pohotovostní režim:** Nastavení bránění vypnutí podsvícení displeje při sledování displeje zařízení.
- **Inteligentní otáčení:** Nastavení otáčení rozhraní v souladu s orientací tváře.
- **Inteligentní pauza:** Nastavení pozastavení přehrávání videa v zařízení, pokud se nedíváte na obrazovku.

Bezdotykový náhled

Náhled obsahu nebo zobrazení informací v rozevíracím okně ukázáním na položku prstem.

- **Náhled informací:** Zobrazení informací v rozevíracím okně ukázáním na položky prstem.
- **Náhled průběhu:** Při přehrávání hudby nebo videí zobrazte náhled scény nebo uplynulý čas ukázáním prstem na panel průběhu.
- **Ukázka rychlé volby:** Zobrazení kontaktních informací čísel rychlé volby v rozevíracím okně ukázáním na číslo rychlé volby prstem.
- **Lupa webové stránky:** Zvětšení obsahu ukázáním na obrazovku během procházení sítě Internet.
- **Zvuk a vibrace:** Nastavení zařízení, aby vydávalo zvuk a vibrace, při ukázání na položky prstem.

Ovládání hlasem

Změna nastavení možností ovládání pomocí hlasových příkazů.



Pokud je aktivována možnost **Při vyzvánění vibrace**, nebude zařízení schopno rozpoznat hlasové příkazy u příchozích volání.

ÚČTY

Přidat účet

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Cloud

V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo cloudového úložiště Dropbox.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data:** Nastavení zařízení, aby provádělo zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet:** Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení zařízení, aby provádělo obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
- **Obnovit tovární data:** Obnovení výchozích továrních hodnot nastavení a odstranění všech vašich dat.

DALŠÍ

Přizpůsobené nastavení pro služby polohy, zabezpečené a další možnosti.

Umístění

Změní nastavení polohy a aktivuje povolení umožňující aplikacím používat údaje o poloze.

- **Režim:** Vybere metodu shromažďování údajů o poloze.
- **Moje místa:** Nastavení profilů, které budou použity pro konkrétní polohy, pokud používáte funkce GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth ke zjištění vaší aktuální polohy.

Zabezpečení

Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.

- **Správci zařízení:** Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.
- **Neznámé zdroje:** Tuto volbu vyberte, pokud chcete instalovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud ji nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z obchodu **Obchod Play**.
- **Šifrovat zařízení:** Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání zařízení je třeba zadat heslo.



Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat více než hodinu.

- **Šifrovat externí SD kartu:** Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.



Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Dálkové ovládání:** Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo ukradené zařízení na dálku pomocí internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
 - **Registrace účtů:** Přidání nebo zobrazení účtu Samsung.
 - **Služba Google pro zjišťování polohy:** Nastavení zařízení, které umožňuje shromažďování dat o poloze a určování polohy ztraceného nebo ukradeného zařízení pomocí sítě Wi-Fi nebo mobilních sítí.

- **Upoz. na změnu SIM karty:** Aktivuje nebo deaktivuje funkci Najít můj telefon, která pomáhá vyhledávat zařízení při ztrátě nebo krádeži.
- **Přejít na webovou stránku:** Otevře webovou stránku Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Na webové stránce Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Nastavte zámek SIM karty:**
 - **Zamknout SIM kartu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí PIN kódem – před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
 - **Změnit PIN kód SIM karty:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Viditelná hesla:** Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.

- **Aktual. zásad zabezpečení:**

- **Automatické aktualizace:** Nastavení zařízení na automatickou kontrolu a stahování bezpečnostních aktualizací.
- **Preferované sítě:** Vybere možnost síťového připojení k automatické kontrole a stahování aktualizací zabezpečení.
- **Zkontrolovat aktualizace:** Provede kontrolu bezpečnostních aktualizací.

- **Odesílat zprávy o zabezpečení:** Nastavení zařízení na automatické odeslání zpráv zabezpečení, pokud je zařízení připojeno k síti Wi-Fi.

- **Typ úložiště:** Nastavení typu úložiště pro soubory přihlašovacích údajů.

- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Používejte pouze certifikáty a osvědčení, zajistíte tím bezpečné používání různých aplikací.

- **Instalovat z paměti zařízení:** Instaluje zašifrované certifikáty uložené na úložišti USB.

- **Vymazat přihlašovací údaje:** Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

Výchozí aplikace

- **Domů:** Vybere výchozí režim domovské obrazovky.
- **Zprávy:** Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.

Baterie

Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.

- **Zobrazit kapacitu baterie:** Nastavení zobrazení zbývajících kapacity baterie zařízení.

Úložiště

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové kartě nebo paměťovou kartu naformátovat.



Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.



Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po upgradu zařízení.

Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.



Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času:** Automatické aktualizace data a času při pohybu v různých časových pásmech.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas:** Ruční nastavení času.

- **Automatické časové pásmo:** Nastavení zařízení na příjem informací o časovém pásmu při pohybu časovými pásmy ze sítě.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení výchozího časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát:** Zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

O zařízení

Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.

Nastavení Google

Tuto aplikaci použijte ke konfiguraci nastavení některých funkcí poskytovaných společnostmi Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení Google**.

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.

- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další podrobnosti získáte u poskytovatele služeb.

Zařízení není zapnuté

- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
- Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
- Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně fungovat.
- Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo máte zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového displeje.

- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.

Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkce nutné zavřít aplikace nebo znovu vložit baterii a zařízení zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač po dobu více než 7 sekund a restartujte ho.

Pokud nedorazíte k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ÚČTY** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **RESETOVAT ZAŘÍZENÍ** → **ODSTRANIT VŠE**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokuje interní anténu zařízení.

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo vyměňte.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.

- Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
- Baterie v některých zařízeních nelze vyměnit vlastními silami. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte servisní středisko společnosti Samsung.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se při otevírání multimediálních souborů ve vašem zařízení zobrazí chybové zprávy nebo soubory nelze přehrávat, vyzkoušejte následující postup:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.

- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje typ souboru.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používán kabel USB kompatibilní se zařízením.

- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovanou aplikaci Samsung Kies nebo Windows Media Player ve verzi 10 nebo vyšší.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

Byla ztracena data uložená v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Bezpečnostní informace

Před použitím zařízení si přečtěte tyto důležité bezpečnostní informace. Obsahují obecné bezpečnostní informace pro různá zařízení a mohou zahrnovat části, které se vašeho konkrétního zařízení netýkají. Řiďte se informacemi uvedenými ve varováních a výstrahách, abyste předešli poraněním vaší osoby či lidí kolem vás nebo poškození zařízení.



Termín „zařízení“ odkazuje na produkt a jeho baterii, nabíječku, položky dodávané s produktem a jakékoli příslušenství schválené společností Samsung používané s produktem.



Výstraha

Nedodržování bezpečnostních výstrah a předpisů může vést k závažnému zranění nebo smrti.

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky.

Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Nezkratujte nabíječku ani zařízení.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru nebo by mohla baterie selhat nebo vybuchnout.

Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.

Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem.

- Používání běžných baterií nebo nabíječek může zkrátit životnost vašeho zařízení nebo způsobit selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo výbuch baterie.
- Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu.

- Pokud na zařízení působí příliš velký tlak, může dojít k jeho poškození, výbuchu nebo požáru.
- V případě že narazíte nebo spadnete, mohlo by vás zařízení zranit.

Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům.

Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně.

- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
- Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením.

- Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob.

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic.

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Zabraňte kontaktu univerzálního konektoru a malé koncovky nabíječky s vodivými materiály, například kapalinami, prachem, kovovými prášky a tuhami.

Vodivé materiály mohou způsobit zkrat nebo korozi svorek, což může vést k výbuchu nebo požáru.

Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii.

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu a požáru.
- Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst.

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií.

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.



Upozornění

Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů může způsobit zranění nebo poškození majetku.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení.

- Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.
- Používání LTE datového připojení může způsobovat rušení ostatních zařízení, například zvukového vybavení a telefonů.

Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v automobilovém vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí.

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.
- Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.
- V letadle může používání elektronických zařízení způsobit rušení elektronických navigačních přístrojů letadla. Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
- Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům.

Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření.

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo vybavení, které vysílá na radiových frekvencích, například zvukové systémy nebo radiové věže.

Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte.

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud si všimnete zvláštních pachů nebo zvuků vycházejících z vašeho zařízení nebo baterie nebo vidíte-li kouř nebo kapaliny vytékající ze zařízení nebo baterie, přestaňte zařízení okamžitě používat a vezměte ho do servisního centra Samsung.

V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla.

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se s tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti – bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.

Budte opatrní a používejte vaše zařízení správně.

Udržujte zařízení v suchu.

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Toto zařízení obsahuje ukazatele vniknutí kapaliny. Poškození zařízení působením vody může způsobit zánik záruky od výrobce.

Zařízení uchovávejte na rovném povrchu.

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C.

- Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu baterie.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).

- Skladujte baterii při teplotách od 0 °C do 45 °C.

Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky.

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí.

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení.

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Nepoužívejte zařízení s odstraněným zadním krytem.

Baterie může ze zařízení vypadnout a poškodit se nebo selhat.

Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat.

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům.

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her v jazyce Flash po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.
- Pokud má někdo z vašich příbuzných historii záchvatů nebo ztráty vědomí při používání podobného zařízení, poraďte se před používáním zařízení s lékařem.
- Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo dezorientace, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání zařízení časté přestávky.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti.

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši.



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

- Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní.

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky.

- Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci zařízení.
- Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Zařízení nepoužívejte, pokud je prasklé nebo rozbité.

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně.

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy.

- Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky.

- Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
- Nepoužívaná zařízení se postupem času vybíjí a před použitím musí být znovu nabita.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.
- Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.

- Ponechání nevyužívaných baterií delší dobu bez činnosti může snížit jejich životnost a výkon. Může také způsobit selhání baterií nebo výbuch nebo způsobit požár.
- Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a baterie dodržujte všechny pokyny v této příručce. Poškození nebo slabý výkon způsobený nedodržením výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky.
- Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a opravy jsou kryty zárukou v rámci platného období, ale škody nebo degenerace způsobené používáním neoprávněného příslušenství se toho netýkají.

Používáte-li zařízení, vezměte na vědomí následující:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofону.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit.

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zanepte je do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.
- Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. Pokud baterii vyjmete se zapnutým zařízením, může dojít k selhání zařízení.

Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu elektrickým proudem a požáru.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu.

Vaše zařízení může selhat.

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál.

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Se SIM kartami, paměťovými kartami nebo kabely manipulujte opatrně.

- Při vkládání karty nebo připojování kabelu do zařízení se ujistěte, že je karta vložena nebo je kabel připojen na správné straně.
- Nevynávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.
- Vkládání karty nebo připojování kabelu silou nebo nesprávným způsobem může vést k poškození víceúčelového konektoru nebo jiných částí zařízení.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb.

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací.

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Svě účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešířte materiál chráněný autorským právem.

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Malware a viry

Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty záruční službou.

- Nestahujte neznámé aplikace.
- Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
- Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesílatelů odstraňujte.
- Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.
- Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například Bluetooth.
- Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirový program a zkontrolujte infekci.

- Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v zařízení antivirový program.
- Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce.
- Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém zařízení.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)**TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM**

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysilajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány	
Hlava SAR	0,285 W/kg
SAR při nošení na těle	0,399 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

Test měrného absorbovaného výkonu (SAR) při nošení na těle byl se zařízením proveden při separační vzdálenosti 1,5 cm. Aby byly dodrženy hodnoty pro expozici vysokofrekvenčním vlnám při používání na těle, musí se zařízení nacházet alespoň 1,5 cm.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu. Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku



(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím

referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLYVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI

OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Prohlášení o shodě

Společnost Samsung Electronics prohlašuje, že toto zařízení splňuje veškeré nezbytné požadavky a příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Chcete-li zobrazit Prohlášení o shodě, přejděte na adresu
www.samsung.com/mobile_doc.

CE 0168!

V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah může ve vašem zařízení lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.



Printed in Korea
GH68-43366A Rev.1.0
Czech. 02/2015